


DCP-770CW

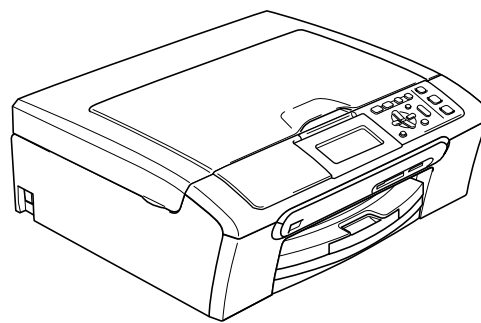

Vor der Verwendung muss das Gerät richtig eingerichtet und die Software installiert werden. Bitte lesen Sie diese Installationsanleitung und führen Sie die folgenden Schritte wie beschrieben aus, um das Gerät, die Software und die Treiber richtig zu installieren.

Schritt 1

Inbetriebnahme des Gerätes



Schritt 2






Treiber und Software installieren

Installation abgeschlossen!

Bewahren Sie die Installationsanleitung, das Benutzerhandbuch und die mitgelieferte CD-ROM griffbereit auf, damit Sie jederzeit schnell alle Informationen und Dokumentationen nutzen können.



Verwendete Symbole und Formatierungen

 Warnung	 Vorsicht	 Nicht möglich
Warnungen, die beachtet werden müssen, um Verletzungen zu vermeiden.	Vorsichtsmaßnahmen, die beachtet werden müssen, um Schäden am Gerät oder an anderen Gegenständen zu vermeiden.	Geräte und Verwendungsweisen, die nicht kompatibel mit Ihrem Gerät sind.
 Hinweis	 Benutzerhandbuch, Software-Handbuch oder Netzwerkhandbuch	
Hinweise, wie auf eine bestimmte Situation reagiert werden sollte, und hilfreiche Tipps zur beschriebenen Funktion.	Verweise auf das Benutzerhandbuch, Software-Handbuch oder Netzwerkhandbuch, das Sie auf der beiliegenden CD-ROM finden.	

Allgemeines

Lieferumfang	3
Funktionstastenfeld	4

Schritt 1 – Inbetriebnahme des Gerätes

Versandschutz entfernen	5
Funktionstasten-Beschriftung befestigen (nur für die Schweiz)	5
Papier einlegen	5
Stromanschluss	7
Sprache wählen	7
Tintenpatronen installieren	8
Druckqualität überprüfen	10
LCD-Kontrast einstellen	10
Datum und Uhrzeit einstellen	11

Schritt 2 – Treiber und Software installieren

Windows®

USB-Anschluss	
(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)	14
FaceFilter Studio installieren	17
Netzwerk-Anschluss	
(Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)	18
FaceFilter Studio installieren	22
Wireless-Installation für drahtlose Netzwerke	
(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)	
im Infrastruktur-Modus	23
Wireless-Gerät im Wireless-Netzwerk anschließen	
und Druckertreiber im Infrastruktur-Modus installieren	23
Gerät mit SecureEasySetup™ oder AOSS™ für ein Wireless-Netzwerk konfigurieren	25
Wireless-Einrichtung über das Funktionstastenfeld mit dem Setup-Assistenten im LAN-Menü	27
FaceFilter Studio installieren	32

Macintosh®

USB-Anschluss	
(Mac OS® X 10.2.4 oder höher)	33
Verkabelter Netzwerkanschluss	
(Mac OS® X 10.2.4 oder höher)	36
Wireless-Installation für drahtlose Netzwerke	
(Mac OS® X 10.2.4 oder höher) im Infrastruktur-Modus	39
Wireless-Gerät im Wireless-Netzwerk anschließen	
und Druckertreiber im Infrastruktur-Modus installieren	39
Gerät mit SecureEasySetup™ oder AOSS™ für ein Wireless-Netzwerk konfigurieren™	41
Wireless-Einrichtung über das Funktionstastenfeld mit dem Setup-Assistenten im LAN-Menü	43

Für Netzwerkbenutzer

Konfigurationsprogramm BRAdmin Light (für Windows®)	48
BRAdmin Light installieren.....	48
IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Light einstellen	48
Konfigurationsprogramm BRAdmin Light (für Mac OS® X)	49
IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Light einstellen	49
Texteingabe	50
Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen	50

FaceFilter Studio Hilfe installieren

FaceFilter Studio Hilfe installieren (für Windows®)	51
FaceFilter Studio Hilfe installieren	51


Verbrauchsmaterialien



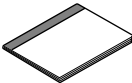






Verbrauchsmaterialien	52
Tintenpatronen	52

Lieferumfang

Der Lieferumfang kann in den verschiedenen Ländern unterschiedlich sein.

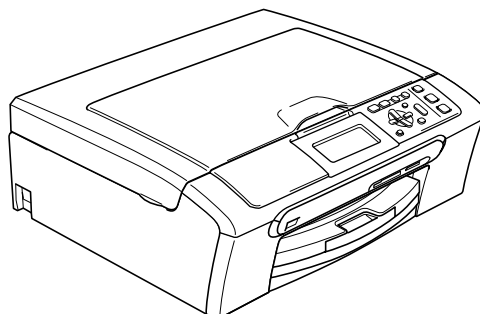Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien auf, damit Sie das Gerät später für einen Transport wieder sicher verpacken können.

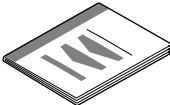

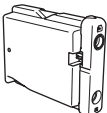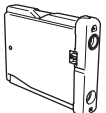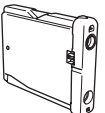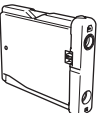 Installationsanleitung	 CD-ROM	 Benutzerhandbuch	
 Für Deutschland und Österreich Netzkabel		 Funktionstastenbeschriftung (nur für die Schweiz)	
 Schwarz (LC1000BK)	 Gelb (LC1000Y)	 Cyan (LC1000C)	 Magenta (LC1000M)
Die Tintenpatronen befinden sich auf der Abdeckung der Papierzufuhr. Siehe <i>Versandschutz entfernen</i> auf Seite 5.			
Tintenpatronen			

Das Datenkabel ist kein standardmäßiges Zubehör. Bitte kaufen Sie ein geeignetes USB 2.0-Kabel oder Netzkabel.


USB-Kabel

- Benutzen Sie nur ein USB 2.0-Kabel, das nicht länger als zwei Meter ist.
- Das Gerät hat einen USB-Anschluss, der mit der USB 2.0-Spezifikation kompatibel ist.
- Schließen Sie das Datenkabel noch NICHT an.
Das Datenkabel wird erst während der Software-Installation angeschlossen.

Netzwerkanschluss

- Verwenden Sie ein Netzkabel für ein 10/100BASE-TX Fast Ethernet-Netzwerk (Straight-through Kategorie 5 (oder höher), twisted pair).

Funktionstastenfeld

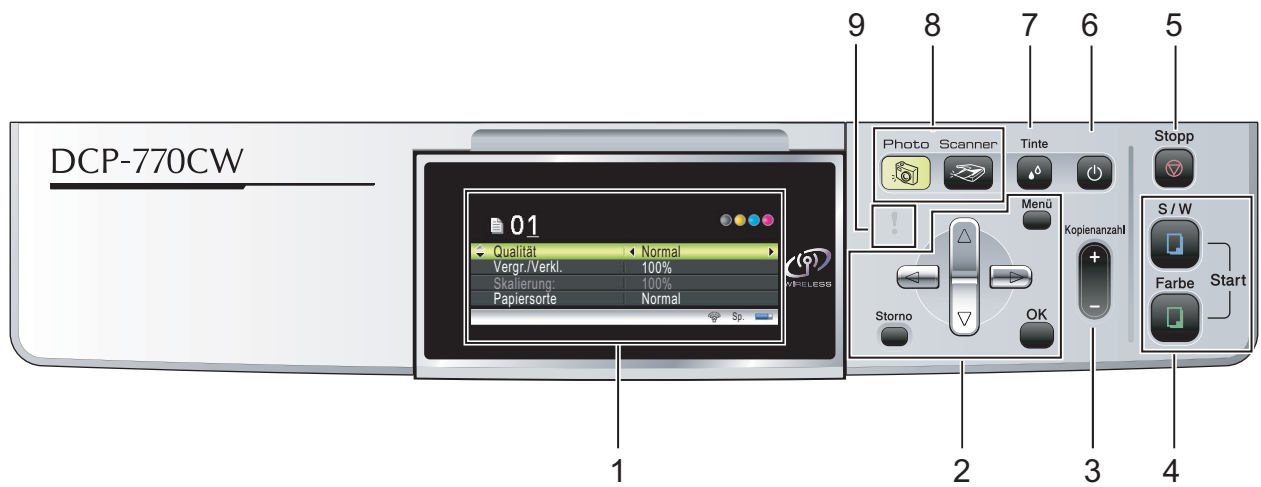


- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1 Display | 6 Ein/Aus-Taste |
| 2 Menü-Tasten | 7 Tinte-Taste |
| 3 Kopienanzahl-Taste | 8 Betriebsarten-Tasten |
| 4 Start-Tasten | 9 Warn-LED |
| 5 Stopp-Taste | |



Weitere Informationen erhalten Sie unter „Tasten und ihre Funktionen“ in Kapitel 1 des Benutzerhandbuchs.


1 Versandschutz entfernen

- 1 Entfernen Sie das Klebeband und ziehen Sie die Folie vom Vorlagenglas ab.
- 2 Nehmen Sie den Schaumstoff-Beutel (1), der die Tintenpatronen enthält, von der Papierzufuhr-Abdeckung ab.

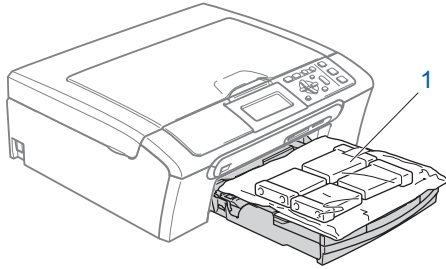


⊘ Nicht möglich

Schließen Sie NICHT das Datenkabel an. Es wird erst bei der Software-Installation angeschlossen.

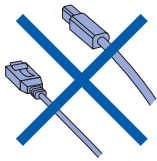

2 Funktionstasten- Beschriftung befestigen (nur für die Schweiz)

- 1 Befestigen Sie die Funktionstasten-Beschriftung am Gerät.


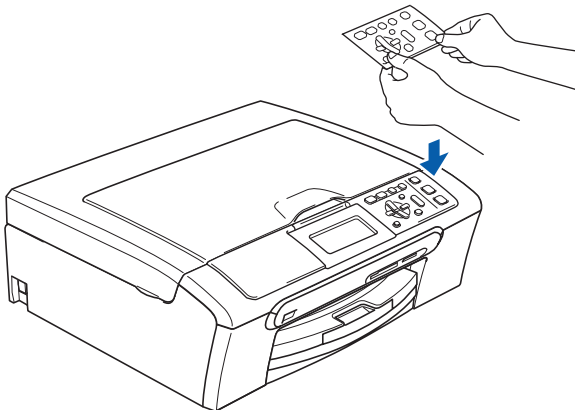


3 Papier einlegen




Sie können bis zu 100 Blatt Normalpapier (80 g/m²) einlegen. Ausführliche Informationen dazu finden Sie unter „Verwendbare Papiersorten und Druckmedien“ in Kapitel 2 des Benutzerhandbuchs.

- 1 Ziehen Sie die Papierkassette ganz aus dem Gerät heraus und klappen Sie die Abdeckung (1) auf.

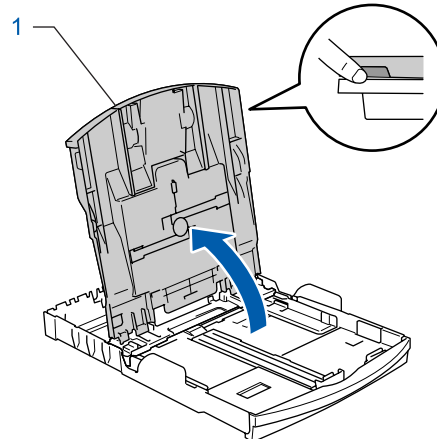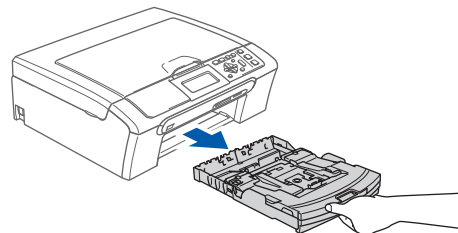


- 2 Stellen Sie die seitlichen Papierführungen (1) und die Papierlängen-Führung (2) entsprechend der Papiergröße ein. Halten Sie dazu den Hebel der jeweiligen Papierführung gedrückt, während Sie die Führung verschieben.

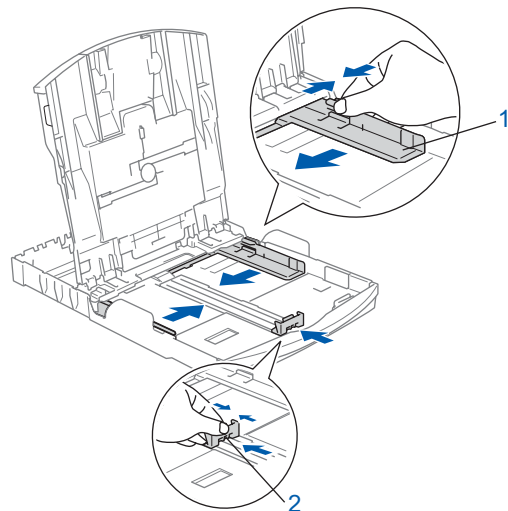


Schritt 1 Inbetriebnahme des Gerätes

- 3** Fächern Sie das Papier gut auf, um Papierstaus und Fehler beim Einzug zu vermeiden.

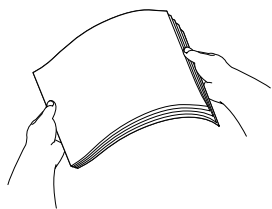


- 4** Legen Sie das Papier vorsichtig mit der Oberkante zuerst und mit der zu bedruckenden Seite nach unten ein. Achten Sie darauf, dass das Papier flach in der Kassette liegt.

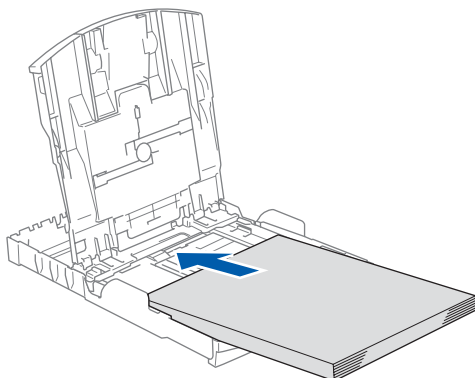


Hinweis

Zur Verwendung von Überformaten (Legal-Papier) halten Sie die Taste zum Lösen der Universalführung (1) gedrückt, während Sie die Verlängerung der Kassette ausziehen.

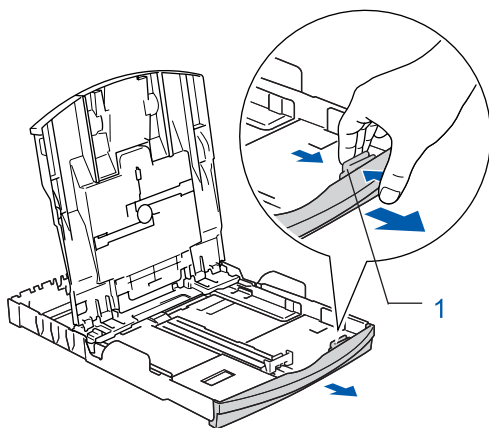


- 5** Schieben Sie vorsichtig mit beiden Händen die seitlichen Papierführungen bis an die Papierkanten. Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen die Papierkanten leicht berühren.

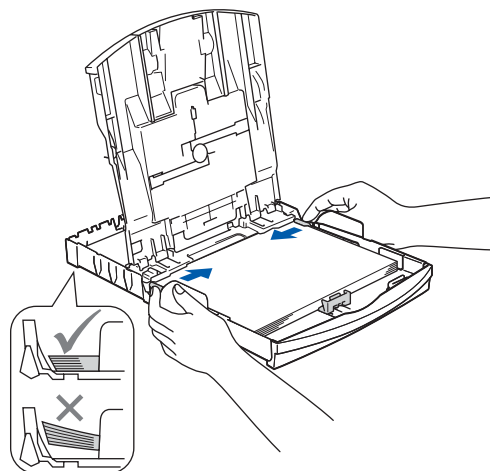


Hinweis

Schieben Sie das Papier nicht zu weit vor, weil es sich sonst am hinteren Ende der Kassette anhebt und dadurch Probleme beim Einzug entstehen können.


- 6** Schließen Sie die Abdeckung der Papierkassette (1).

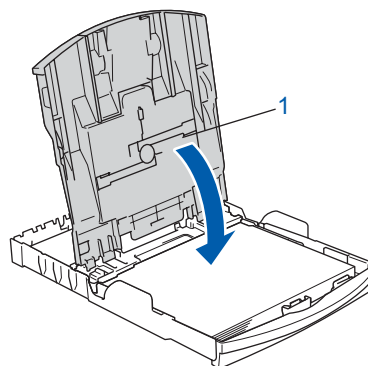

- 7** Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät.

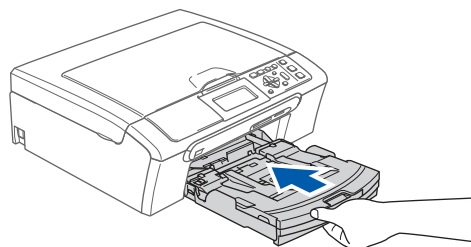

- 8** Halten Sie die Papierkassette fest und ziehen Sie die Papierablage ① heraus, bis sie hörbar einrastet. Klappen Sie die Papierstütze ② aus.

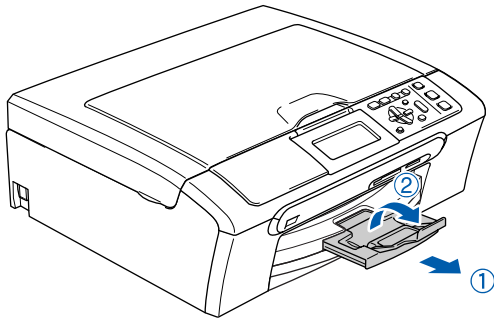

Hinweis

Verwenden Sie die Papierstütze ② nicht für Legal-Papier.


Hinweis

Auf der Abdeckung der Papierkassette befindet sich eine Fotopapier-Zufuhr, die Sie zum Bedrucken der kleinen Papierformate (10 × 15 cm und Photo L) verwenden können.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Fotopapier einlegen“ in Kapitel 2 des Benutzerhandbuchs.

4 Stromanschluss

- 1** Schließen Sie das Netzkabel an.

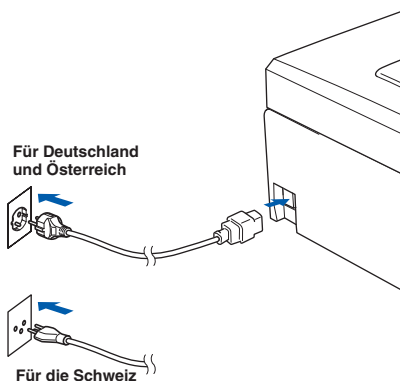

⊘ Nicht möglich

Schließen Sie NICHT das Datenkabel an. Es wird erst bei der Software-Installation angeschlossen.

! Warnung


Das Gerät muss an eine geerdete, jederzeit leicht zugängliche Netzsteckdose angeschlossen werden.

Hinweis

Die Warn-LED am Funktionstastenfeld leuchtet, bis alle Tintenpatronen installiert wurden.


5 Sprache wählen

- 1** Nach Anschluss des Netzkabels zeigt das Display:

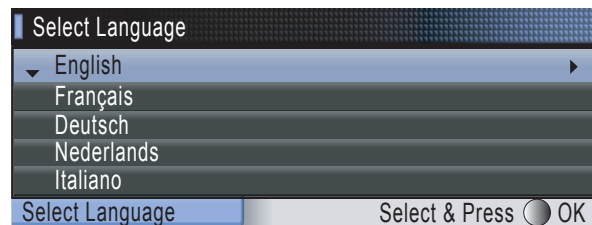

Drücken Sie ▲ oder ▼, um Ihre Sprache zu wählen. Drücken Sie dann **OK**.

- 2** Wählen Sie **Yes** (Ja) oder **No** (Nein) und drücken Sie **OK**.

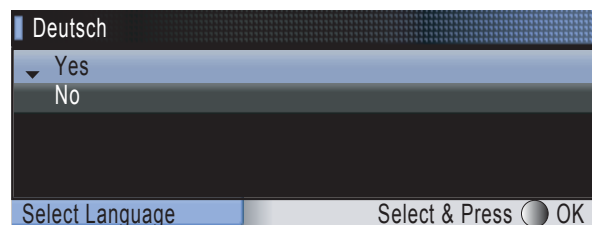


Falls Sie versehentlich die falsche Sprache gewählt haben, können Sie diese wieder ändern, nachdem Sie Datum und Uhrzeit eingestellt haben. (Siehe „Displaysprache ändern“ in Anhang B des Benutzerhandbuchs.)

6 Tintenpatronen installieren


! Warnung

Falls Tinte in Ihre Augen gelangt, waschen Sie sie sofort mit Wasser aus und suchen Sie wenn nötig einen Arzt auf.



- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit Strom versorgt ist.
Das Display zeigt:

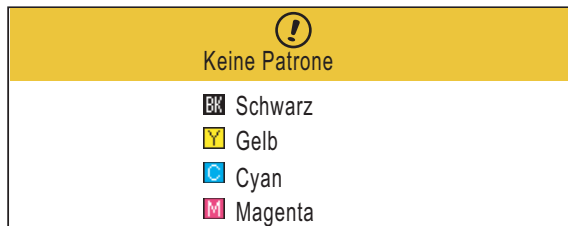

- 2 Öffnen Sie die Tintenpatronen-Abdeckung (1).

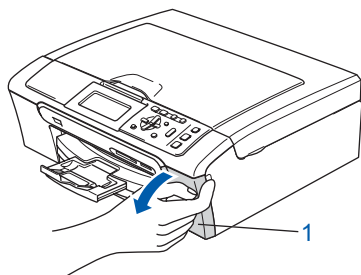


- 3 Klappen Sie alle Befestigungshebel herunter und entfernen Sie den gelben Transportschutz (1).

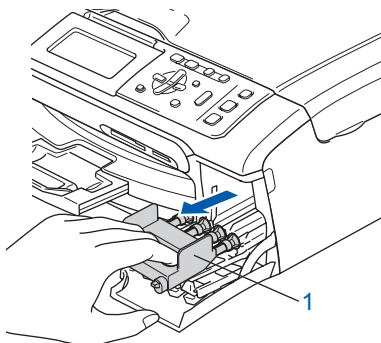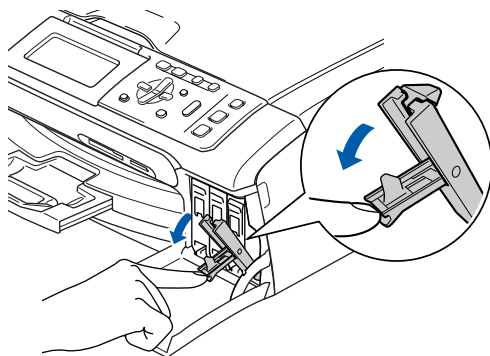


Hinweis

Werfen Sie den gelben Transportschutz nicht weg. Sie benötigen ihn für einen Transport des Gerätes.

- 4 Packen Sie die Tintenpatrone aus.

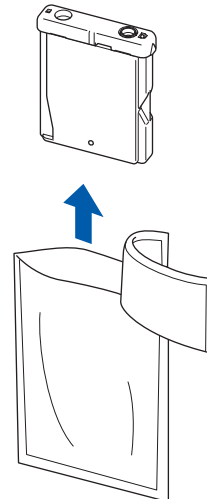


- 5 Entfernen Sie vorsichtig den gelben Verschluss der Tintenpatrone (1).

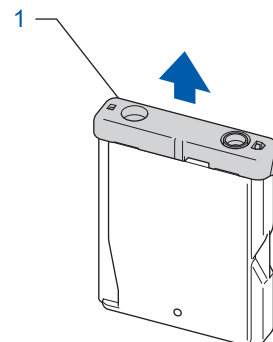

⊘ Nicht möglich



Berühren Sie NICHT den in der Abbildung unten gezeigten Bereich.

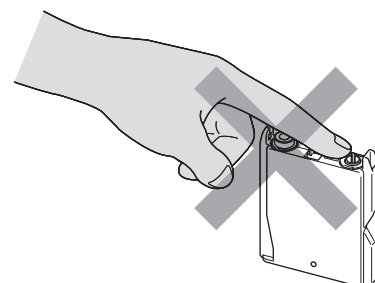


Hinweis

Auch wenn sich beim Öffnen des Beutels der gelbe Verschluss der Tintenpatrone gelöst hat, ist die Patrone nicht beschädigt.

- 6** Setzen Sie jede Patrone entsprechend der Pfeilrichtung auf dem Aufkleber ein. Achten Sie darauf, dass die Farben von Befestigungshebel (1) und Patrone (2) übereinstimmen, wie in der Abbildung unten gezeigt.

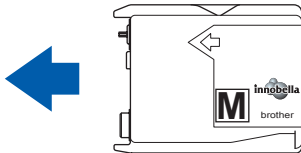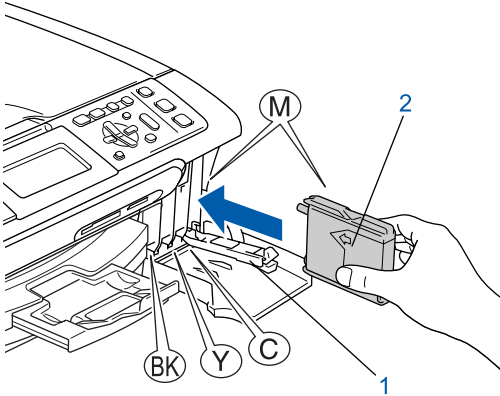


- 7** Klappen Sie die Befestigungshebel wieder hoch und drücken Sie jeden Hebel vorsichtig fest, bis er hörbar einrastet. Schließen Sie dann die Tintenpatronen-Abdeckung.

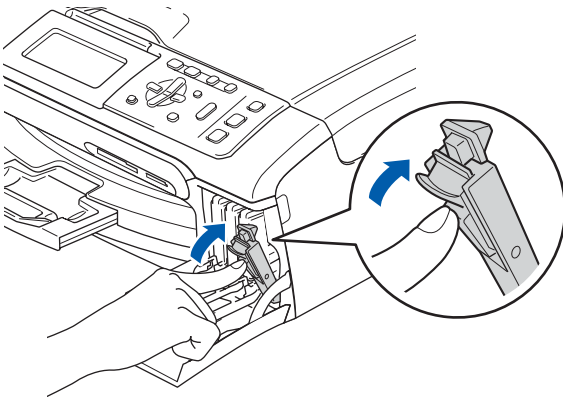

Hinweis

Wenn nach der Installation von Tintenpatronen im Display die Meldung erscheint, dass eine Tintenpatrone eingesetzt werden soll, überprüfen Sie, ob alle Patronen richtig eingesetzt sind.

Bei der Erstinstallation der Tintenpatronen, beginnt das Gerät, das Tintenleitungssystem zu reinigen. Dieser einmalige Prozess dauert länger als die normale Reinigung. Das Display zeigt:

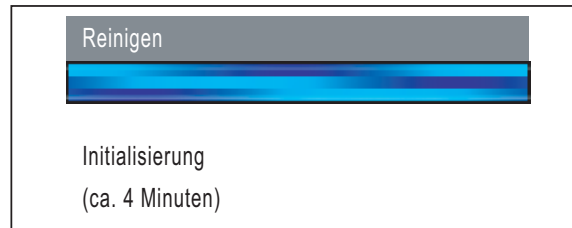


! Vorsicht

- Nehmen Sie die Tintenpatronen nur heraus, wenn sie gewechselt werden müssen. Andernfalls kann sich die Tintenmenge verringern und das Gerät kann den Tintenvorrat nicht mehr richtig erkennen.
- Schütteln Sie die Tintenpatronen nicht. Falls Tinte auf Haut oder Kleidung gelangt, waschen Sie diese sofort mit Seife oder einem Waschmittel ab.
- Die Tintenpatronen sollten nicht mehrmals herausgenommen und wieder eingesetzt werden. Dadurch könnte Tinte auslaufen.
- Falls sich die Farben vermischt haben, weil Sie eine Patrone an der falschen Position eingesetzt haben, müssen Sie den Druckkopf mehrmals reinigen, nachdem Sie die Patronen richtig eingesetzt haben. Lesen Sie dazu „Druckkopf reinigen“ in Anhang B des Benutzerhandbuchs.
- Setzen Sie eine neue Patrone direkt nach dem Öffnen in das Gerät ein und verbrauchen Sie sie innerhalb von 6 Monaten. Für ungeöffnete Patronen beachten Sie bitte das Mindesthaltbarkeitsdatum.
- Nehmen Sie Tintenpatronen NICHT auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen an ihnen vor. Dadurch könnte Tinte auslaufen.
- Verwenden Sie nur original Brother Tintenpatronen.

Versuchen Sie nicht, leere Tintenpatronen wieder aufzufüllen, und verwenden Sie keine wieder aufgefüllten Tintenpatronen. Die Verwendung von Verbrauchsmaterial, das nicht den Spezifikationen von Brother entspricht und/oder nicht von gleicher Qualität und Eignung wie das von Brother gelieferte oder freigegebene ist, kann zu Schäden am Gerät und zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen.

7 Druckqualität überprüfen


- 1 Vergewissern Sie sich, dass sich A4-, Letter- oder Legal-Papier in der Papierzufuhr befindet. Drücken Sie **Start Farbe**. Das Gerät druckt eine Testseite zur Überprüfung der Druckqualität aus (nur bei der Erstinstallation der Tintenpatronen).
- 2 Prüfen Sie die Druckqualität der vier Farblöcke auf der Testseite. (schwarz/gelb/cyan/magenta)

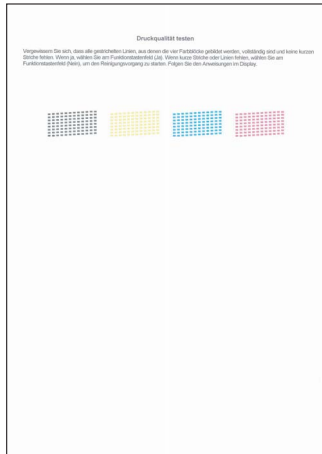

Hinweis

Berühren Sie den Ausdruck nicht unmittelbar nach dem Druckvorgang. Warten Sie, bis die Tinte ganz getrocknet ist, um Tintenflecken auf der Haut zu vermeiden.

- 3 Das Display zeigt:

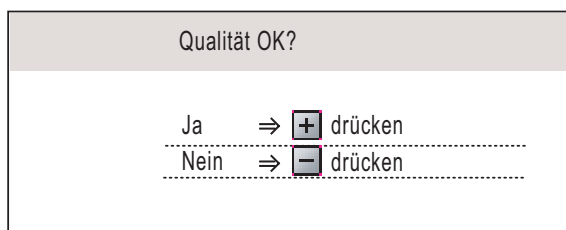


- Wenn alle kurzen, gestrichelten Linien klar und deutlich zu sehen sind, drücken Sie **+** (Ja), um die Druckqualitätsprüfung zu beenden.
- Falls einige Striche fehlen, drücken Sie **-** (Nein) und gehen Sie zu Schritt 4.

OK





Schlecht




4

Sie werden nacheinander gefragt, ob die Druckqualität des schwarzen und der farbigen Blöcke gut ist. Drücken Sie **+** (Ja) oder **-** (Nein).

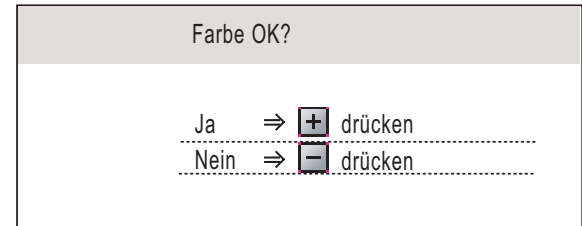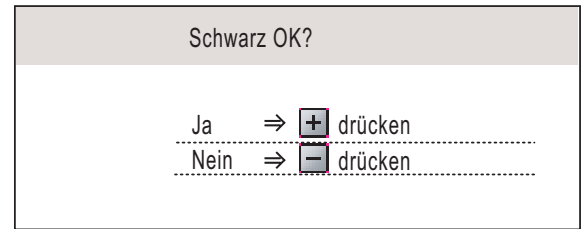

Nachdem Sie **+** (Ja) oder **-** (Nein) für Schwarz und Farbe gedrückt haben, zeigt das Display:

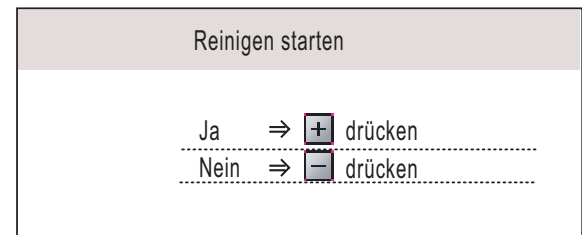

5

Drücken Sie **+** (Ja), um den Reinigungsvorgang zu starten.

6

Nachdem der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist, drücken Sie **Start Farbe**. Das Gerät druckt nochmals die Testseite aus. Gehen Sie wieder wie ab Schritt 2 beschrieben vor.

8

LCD-Kontrast einstellen

Durch die Veränderung des Kontrastes können die Anzeigen im Display klarer und mit schärferen Konturen dargestellt werden. Wenn Sie die Anzeigen im Display nicht gut lesen können, sollten Sie die Kontrasteinstellung ändern.

1

Drücken Sie **Menü**.

2

Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Geräteeinstell.** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.

3

Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **LCD-Einstell.** zu wählen.
Drücken Sie **OK**.

4

Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **LCD-Kontrast** zu wählen.

- 5** Drücken Sie  oder , um Hell, Normal oder Dunkel zu wählen. Drücken Sie **OK**.

- 6** Drücken Sie **Stopp**.






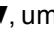



Hinweis

Sie können den Winkel des Displays verstellen, indem Sie es anheben.



9 Datum und Uhrzeit einstellen


Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit das Gerät regelmäßig den Druckkopf reinigen und so die optimale Druckqualität erhalten kann. Außerdem erhalten dann Dateien, die mit der Funktion Scan-to-Medium erstellt wurden, Namen mit dem jeweils aktuellen Datum.

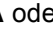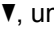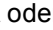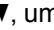- 1** Drücken Sie **Menü**.
- 2** Drücken Sie  oder , um Inbetriebnahme zu wählen. Drücken Sie dann **OK**.
- 3** Drücken Sie  oder , um Datum/Uhrzeit zu wählen. Drücken Sie dann **OK**.
- 4** Drücken Sie  oder , um das Jahr (zweistellig) zu wählen. Drücken Sie dann **OK**.

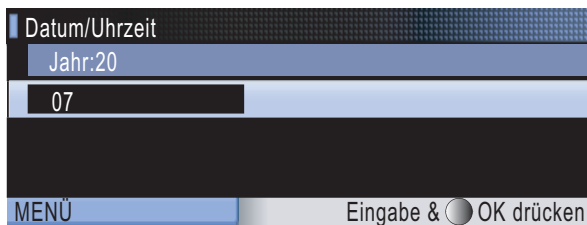
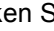



(Zum Beispiel: **0 7** für 2007)

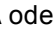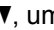- 5** Drücken Sie  oder , um den Monat (zweistellig) zu wählen. Drücken Sie dann **OK**.

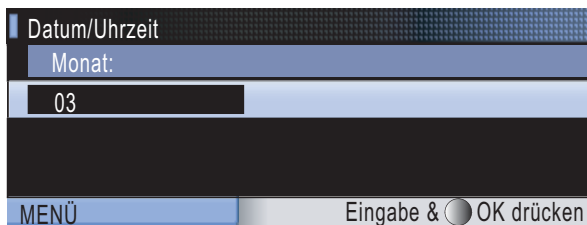
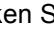



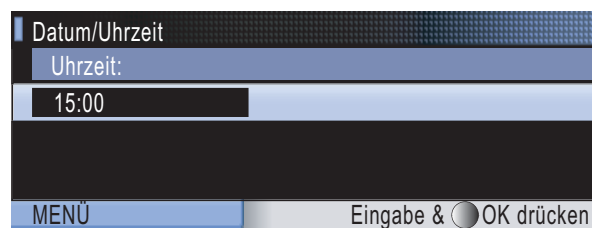
(Zum Beispiel: **0 3** für März)

- 6** Drücken Sie  oder , um das Tagesdatum (zweistellig) zu wählen. Drücken Sie dann **OK**.

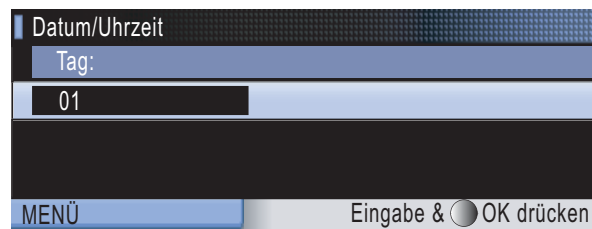
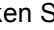



(Zum Beispiel: **0 1** für den ersten Tag des Monats)

- 7** Drücken Sie  oder , um die Stunde im 24-Stunden-Format (zweistellig) zu wählen. Drücken Sie dann , um die Minuten einzugeben.



(Zum Beispiel: **1 5** für 15:00 Uhr)

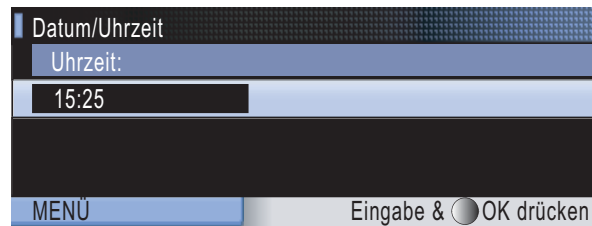

- 8** Drücken Sie  oder , um die Minuten (zweistellig) zu wählen. Drücken Sie dann **OK**.



(Zum Beispiel: **1 5, 2 5** für 15:25)



Hinweis

Zum schnellen Bewegen durch die Zahlen halten Sie  oder  gedrückt.

- 9** Drücken Sie **Stopp**.



Hinweis

Im Falle einer Fehleingabe drücken Sie **Stopp**, um zu Schritt **1** zurückzukehren.



Sie können überprüfen, ob Datum und Uhrzeit richtig eingestellt sind, indem Sie die Geräteeinstellungen ausdrucken. (Siehe „Berichte und Listen ausdrucken“ in Kapitel 1 des Benutzerhandbuchs.)

Gehen Sie jetzt zu

Mitgelieferte CD-ROM „MFL-Pro Suite“ auf der nächsten Seite, um die Treiber zu installieren.

Mitgelieferte CD-ROM „MFL-Pro Suite“

Windows®



MFL-Pro Suite installieren

Zur Installation der MFL-Pro Suite und der Multifunktionsstreiber.



Andere Treiber/Programme installieren

Hier können Sie zusätzliche MFL-Pro Suite Dienstprogramme installieren, die Installation ohne ScanSoft™ PaperPort™ 11SE mit OCR von NUANCE™ durchführen, nur Druckertreiber oder nur das FaceFilter Studio installieren.



Dokumentation

Zur Ansicht des Software- und Netzwerkhandbuchs im HTML-Format. Sie finden diese auch im PDF-Format im Brother Solutions Center. Im Software- und Netzwerkhandbuch sind die Funktionen beschrieben, die nach Anschluss an einen Computer zur Verfügung stehen (z. B. Drucken, Scannen und Netzwerkfunktionen).



Online-Registrierung

Zur einfachen und schnellen Registrierung des Gerätes auf der Brother Website.



Brother Solutions Center

Hier finden Sie Informationen zu Ihrem Brother-Gerät, wie FAQs, Handbücher, Treiber-Updates und Tipps zu vielen Funktionen (Internetzugang erforderlich).



Information zum Gerät

Besuchen Sie unsere Website zum Brother Verbrauchsmaterial: <http://www.brother.com/original/>.



MFL-Pro Suite reparieren (nur USB)

Zum automatischen Reparieren und Neuinstallieren der MFL-Pro Suite, falls die Installation nicht erfolgreich durchgeführt werden konnte.



Hinweis

Die MFL-Pro Suite enthält Drucker- und Scanner-treiber, das Brother ControlCenter3 und die Anwendung ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE ist ein Dokumenten-Management-Programm zum Scannen und zur Ansicht von Dokumenten.

Macintosh®



Start Here OSX

Zur Installation der MFL-Pro Suite, die Drucker- und Scannertreiber, das Brother ControlCenter2 und BRAdmin Light für Mac OS® X 10.2.4 oder höher enthält.



Presto! PageManager

Sie können Presto!® PageManager® installieren, mit dem die Scan-to-Text-Funktion des Brother ControlCenter2 verwendet und Fotos sowie Dokumente einfach gescannt und verwaltet werden können.

Wenn Sie Mac OS® X 10.3.9 oder höher benutzen, können Sie die Software direkt von der beiliegenden CD-ROM installieren, indem Sie den Anweisungen in „Treiber und Software installieren“ folgen.

Unter Mac OS® X 10.2.4 bis 10.3.8 sollten Sie die Software von der Brother Solutions Center Website herunterladen. Folgen Sie dazu den Anweisungen in „Treiber und Software installieren“.



Documentation

Zur Ansicht des Software- und Netzwerkhandbuchs im HTML-Format. Sie finden diese auch im PDF-Format im Brother Solutions Center. Im Software- und Netzwerkhandbuch sind die Funktionen beschrieben, die nach Anschluss an einen Computer zur Verfügung stehen (z. B. Drucken, Scannen und Netzwerkfunktionen).



Brother Solutions Center

Hier finden Sie Informationen zu Ihrem Brother-Gerät, wie FAQs, Handbücher, Treiber-Updates und Tipps zu vielen Funktionen (Internetzugang erforderlich).



On-Line Registration

Zur einfachen und schnellen Registrierung des Gerätes auf der Brother Website.



Utilities

Dieser Ordner enthält die folgenden zusätzlichen Dienstprogramme:

- Wireless Setup-Assistent
- Presto!® PageManager® Uninstaller
- BRAdmin Light

Schritt 2 Treiber und Software installieren

Folgen Sie der Installationsbeschreibung für das von Ihnen verwendete Betriebssystem und den verwendeten Anschluss. Die aktuellsten Treiber und Handbücher sowie Tipps und Hilfen für eventuell auftretende Probleme finden Sie im Brother Solutions Center, das Sie direkt von der CD-ROM, aus dem Treiber oder über <http://solutions.brother.com> aufrufen können.

Windows®



USB-Anschluss (Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)	14
--	----



Netzwerk-Anschluss (Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)	18
---	----



Wireless-Installation für drahtlose Netzwerke (Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™) im Infrastruktur-Modus	23
---	----

Macintosh®



USB-Anschluss (Mac OS® X 10.2.4 oder höher)	33
---	----



Verkabelter Netzwerkanschluss (Mac OS® X 10.2.4 oder höher)	36
---	----



Wireless-Installation für drahtlose Netzwerke (Mac OS® X 10.2.4 oder höher) im Infrastruktur-Modus	39
--	----

Die in dieser Installationsanleitung gezeigten Bildschirm-Abbildungen für Windows® wurden unter Windows® XP erstellt.
Die in dieser Installationsanleitung gezeigten Bildschirm-Abbildungen für Mac OS® X wurden unter Mac OS® X 10.4 erstellt.

Die an Ihrem Computer gezeigten Bildschirme können je nach Betriebssystem davon abweichen.

USB-Anschluss (Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)


Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät wie in Schritt 1 *Inbetriebnahme des Gerätes* auf den Seiten 5 bis 11 beschrieben vorbereitet wurde.

Hinweis


- Die mitgelieferte CD-ROM enthält die Anwendung ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Diese Anwendung unterstützt Windows® 2000 (SP4 oder höher), XP (SP2 oder höher), XP Professional x64 Edition und Windows Vista™. Führen Sie ein Update mit dem neuesten Windows® Service Pack durch, bevor Sie die MFL-Pro Suite installieren.
- Schließen Sie am PC alle Anwendungen, bevor Sie die Installation der MFL-Pro Suite starten.
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Speicherkarte und kein USB-Stick (USB-Flash-Speicher) in den Einschüben bzw. im USB-Direktanschluss an der Vorderseite des Gerätes befinden.

- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose. Falls das Gerät bereits mit einem Datenkabel an den Computer angeschlossen ist, ziehen Sie dieses nun ab.

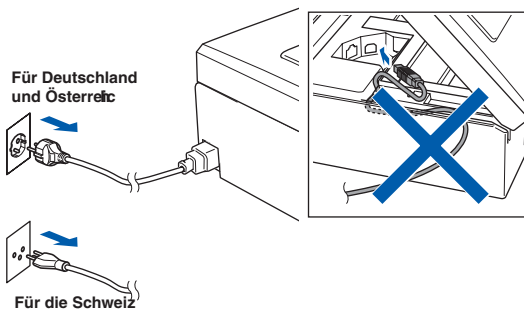

- Schalten Sie den PC ein. Sie müssen sich mit Administratorrechten anmelden.

- Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Deutsch.

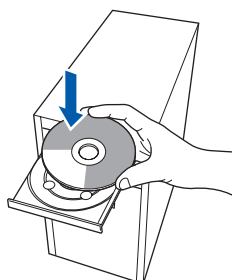


- Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf **MFL-Pro Suite installieren**.




Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie im Windows®-Explorer auf die Datei **start.exe** im Hauptverzeichnis der Brother CD-ROM.

Hinweis

- Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK** und starten Sie Ihren Computer erneut.

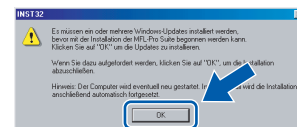


- Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das Hauptmenü erneut, indem Sie das CD-ROM-Laufwerk öffnen und wieder schließen oder indem Sie auf die Datei **start.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken. Fahren Sie dann mit Schritt 4 fort, um die MFL-Pro Suite zu installieren.
- Wenn unter Windows Vista™ die Benutzerkontensteuerung angezeigt wird, klicken Sie auf **Zulassen**.

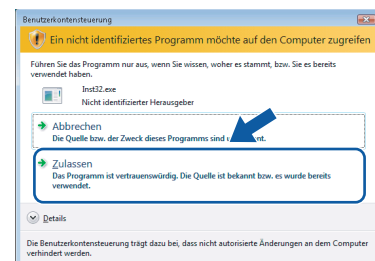

- 5** Wählen Sie **Lokaler Anschluss** und klicken Sie auf **Weiter**. Die Installation wird fortgesetzt.



- 6** Nachdem Sie die Lizenzvereinbarung für ScanSoft™ PaperPort™ 11SE gelesen und akzeptiert haben, klicken Sie auf **Ja**.

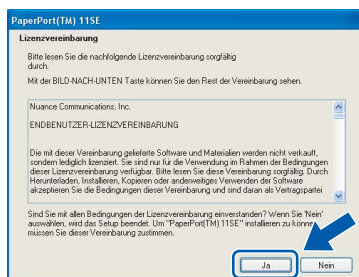


- 7** Die Installation von ScanSoft™ PaperPort™ 11SE wird nun automatisch gestartet. Danach beginnt die Installation der MFL-Pro Suite.


- 8** Wenn die Lizenzvereinbarung für die Brother MFL-Pro Suite erscheint, klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die Vereinbarung akzeptieren.




- 9** Wenn der folgende Bildschirm erscheint, gehen Sie zum nächsten Schritt.

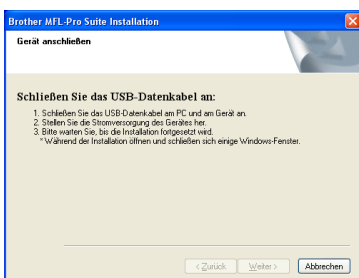


- 10** Heben Sie den Gehäusedeckel mit beiden Händen vorn an den beiden seitlichen Griffflächen an und klappen Sie ihn auf, bis er sicher einrastet.

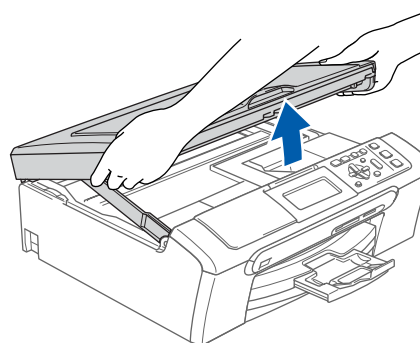

- 11** Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss () des Gerätes an. Der USB-Anschluss befindet sich wie unten gezeigt im Inneren des Gerätes.

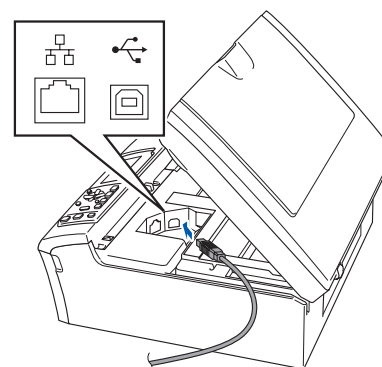


- 12** Führen Sie das USB-Kabel vorsichtig - wie gezeigt - durch die Vertiefung zur Rückseite des Gerätes. Schließen Sie es dann am Computer an.

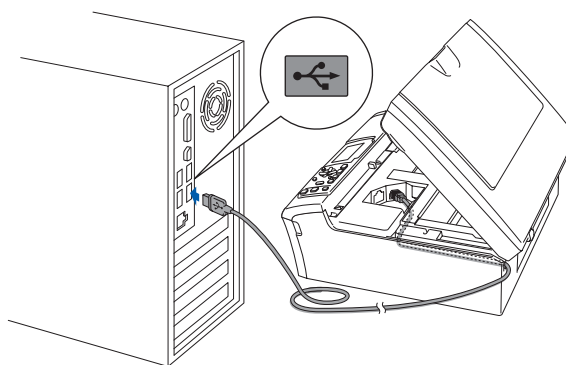


⊘ Nicht möglich

- Schließen Sie das Gerät nicht am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an. Brother empfiehlt, das Gerät direkt an den Computer anzuschließen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Kabel das Schließen des Gehäusedeckels nicht behindert, sonst kann ein Fehler auftreten.
- Benutzen Sie nur ein USB 2.0-Kabel, das nicht länger als zwei Meter ist.

- 13** Heben Sie den Gehäusedeckel an, um die Stütze zu lösen ①.
Drücken Sie die Stütze vorsichtig nach unten ② und schließen Sie den Gehäusedeckel ③.

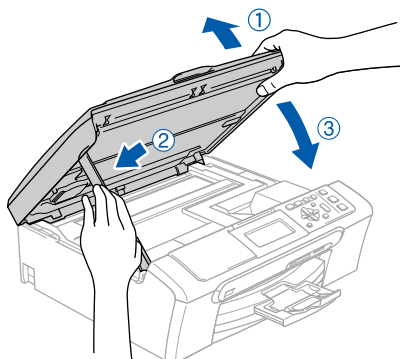

- 14** Schalten Sie das Gerät durch Anschließen des Netzsteckers ein.

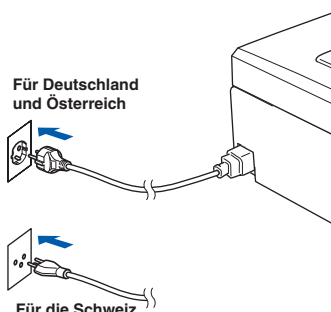


Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. Die einzelnen Installationsbildschirme erscheinen nacheinander. **Warten Sie ein wenig, es kann einige Sekunden dauern, bis alle Bildschirme angezeigt wurden.**


⊘ Nicht möglich

Versuchen Sie auf keinem der Bildschirme, die Installation abzubrechen.

- 15** Wenn das Fenster zur Online-Registrierung erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

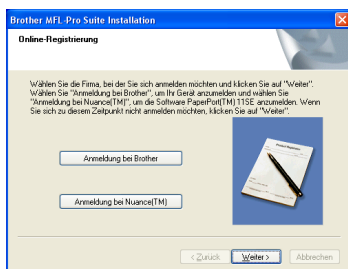

- 16** Wenn der folgende Bildschirm erscheint, klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Computer neu zu starten.
Nach dem Neustart müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.

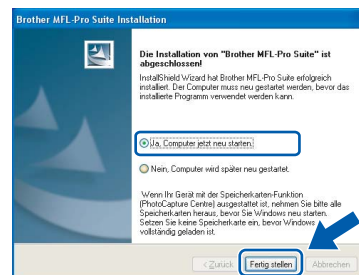

Hinweis

Nach dem Neustart wird automatisch die Installationsprüfung gestartet. Falls die Installationsprüfung einen Fehler zeigt, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm oder lesen Sie die Online-Hilfe und FAQs unter **Start/Alle Programme/Brother/DCP-XXXX**.



Die MFL-Pro Suite ist nun vollständig installiert. Fahren Sie mit FaceFilter Studio installieren auf Seite 17 fort, um das FaceFilter Studio zu installieren.



Hinweis

Die MFL-Pro Suite enthält Drucker- und Scanner-treiber, das Brother ControlCenter3 und die Anwendung ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE ist ein Dokumenten-Management-Programm zum Scannen und zur Ansicht von Dokumenten.

FaceFilter Studio installieren

FaceFilter Studio ist eine einfach zu verwendende Anwendung zum randlosen Drucken von Fotos. Außerdem können Sie mit dem FaceFilter Studio Ihre Fotos bearbeiten. Sie können Fotoeffekte, wie das Entfernen von roten Augen oder die Verbesserung von Hauttönen, verwenden.


Wichtig

Bevor Sie das FaceFilter Studio zum ersten Mal starten, sollten Sie sich vergewissern, dass die MFL-Pro Suite installiert, das Brother-Gerät eingeschaltet und an den Computer angeschlossen ist.

- 17** Öffnen Sie das Hauptmenü erneut, indem Sie das CD-ROM-Laufwerk öffnen und wieder schließen, oder indem Sie auf die Datei **start.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken.
- 18** Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf **Andere Treiber/Programme installieren**.



- 19** Klicken Sie auf **FaceFilter Studio**, um es zu installieren.

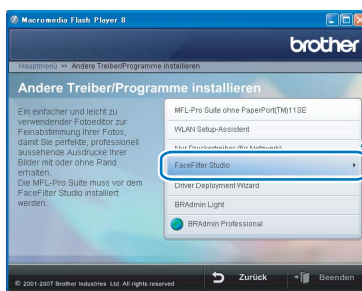

- 20** Weitere Informationen über grundlegende Funktionen des FaceFilter Studio finden Sie *im Software-Handbuch auf der CD-ROM unter FaceFilter Studio von REALLUSION zum Drucken von Fotos verwenden*. Für ausführliche Informationen installieren Sie die FaceFilter Studio Hilfe. Siehe auch *FaceFilter Studio Hilfe installieren (für Windows®)* auf Seite 51.

Netzwerk-Anschluss (Windows® 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)

Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät wie in Schritt 1 *Inbetriebnahme des Gerätes* auf den Seiten 5 bis 11 beschrieben vorbereitet wurde.



Hinweis


- Die mitgelieferte CD-ROM enthält die Anwendung ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Diese Anwendung unterstützt Windows® 2000 (SP4 oder höher), XP (SP2 oder höher), XP Professional x64 Edition und Windows Vista™. Führen Sie ein Update mit dem neusten Windows® Service Pack durch, bevor Sie die MFL-Pro Suite installieren.
- Schließen Sie am PC alle Anwendungen, bevor Sie die Installation der MFL-Pro Suite starten.
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Speicherkarte und kein USB-Stick (USB-Flash-Speicher) in den Einschüben bzw. im USB-Direktanschluss an der Vorderseite des Gerätes befinden.

1


Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose.


2

Heben Sie den Gehäusedeckel mit beiden Händen vorn an den beiden seitlichen Griffflächen an und klappen Sie ihn auf, bis er sicher einrastet.

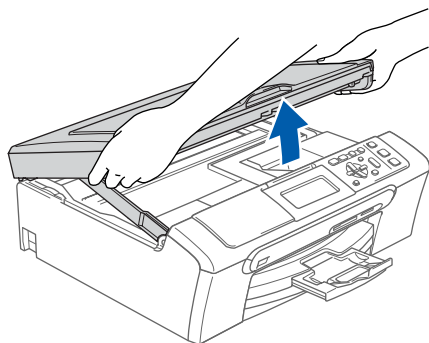

3


Schließen Sie das Netzkabel am LAN-Anschluss () des Gerätes an. Der LAN-Anschluss befindet sich wie unten gezeigt im Inneren des Gerätes.

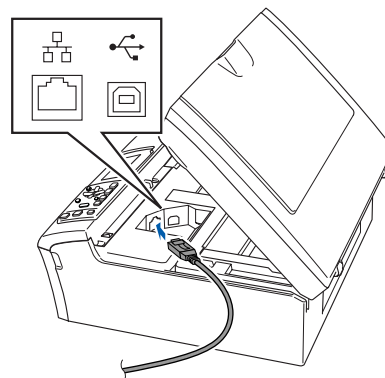

4

Führen Sie das Kabel - wie gezeigt - vorsichtig durch die Vertiefung zur Rückseite des Gerätes.

Schließen Sie das Kabel dann an Ihrem Netzwerk an.

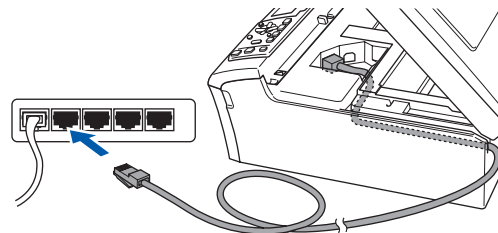

Nicht möglich


Vergewissern Sie sich, dass das Kabel das Schließen des Gehäusedeckels nicht behindert, sonst kann ein Fehler auftreten.




Hinweis

Wenn Sie sowohl ein USB-Kabel als auch ein Netzkabel anschließen, führen Sie beide Kabel übereinander durch die Vertiefung.

- 5** Heben Sie den Gehäusedeckel an, um die Stütze zu lösen ①.
Drücken Sie die Stütze vorsichtig nach unten ② und schließen Sie den Gehäusedeckel ③.

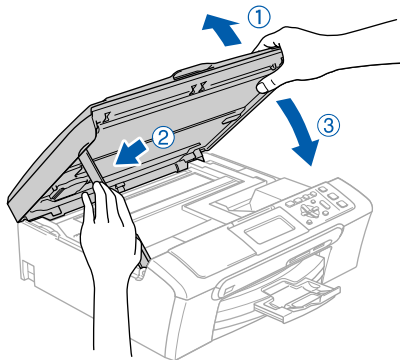

- 6** Schalten Sie das Gerät durch Anschließen des Netzsteckers ein.

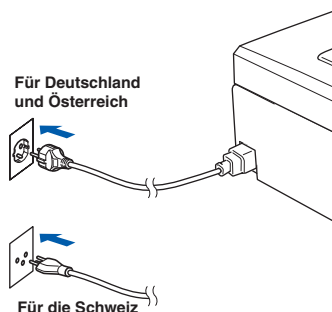

⊘ Nicht möglich


Wenn Sie das Gerät zuvor für ein **Wireless-Netzwerk** eingerichtet haben und es nun für ein **verkabeltes Netzwerk** einrichten möchten, stellen Sie vor der Installation im verkabelten Netzwerk sicher, dass am Gerät im Menü **Netzwerk I/F** die Einstellung **LAN (Kabel)** gewählt ist. Dadurch wird der **Wireless-Anschluss** deaktiviert.
Drücken Sie dazu am Gerät **Menü**.
Wählen Sie mit **▲** oder **▼** **LAN** und drücken Sie dann **OK**.
Wählen Sie mit **▲** oder **▼** **Netzwerk I/F** und drücken Sie dann **OK**.
Wählen Sie mit **▲** oder **▼** **LAN (Kabel)** und drücken Sie dann **OK**.
Drücken Sie **Stopp**.

- 7** Schalten Sie den Computer ein.
Sie müssen sich mit Administratorrechten anmelden.
Schließen Sie alle Anwendungen, bevor Sie die Installation der MFL-Pro Suite starten.

📌 Hinweis

Wenn Sie eine **Personal Firewall** verwenden, müssen Sie diese vor Beginn der Installation deaktivieren. Nach der Installation starten Sie dann die Firewall-Software neu.

- 8** Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Deutsch.

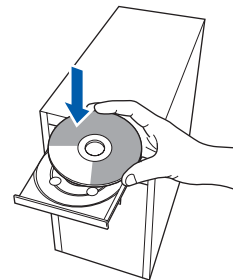


- 9** Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf **MFL-Pro Suite installieren**.




Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie im Windows®-Explorer auf die Datei **start.exe** im Hauptverzeichnis der Brother CD-ROM.

📌 Hinweis

- Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK** und starten Sie Ihren Computer erneut.

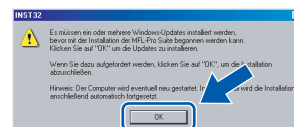


- Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das Hauptmenü erneut, indem Sie das CD-ROM-Laufwerk öffnen und wieder schließen oder indem Sie auf die Datei **start.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken. Fahren Sie dann mit Schritt 9 fort, um die MFL-Pro Suite zu installieren.
- Wenn unter Windows Vista™ die **Benutzerkontensteuerung** angezeigt wird, klicken Sie auf **Zulassen**.

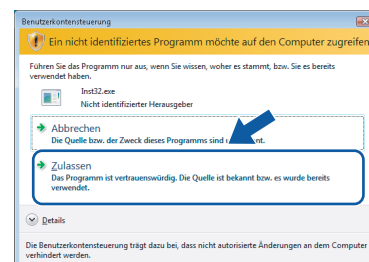

- 10** Wählen Sie **Netzwerkanschluss** und klicken Sie dann auf **Weiter**.




- 11** Nachdem Sie die Lizenzvereinbarung für ScanSoft™ PaperPort™ 11SE gelesen und akzeptiert haben, klicken Sie auf **Ja**.

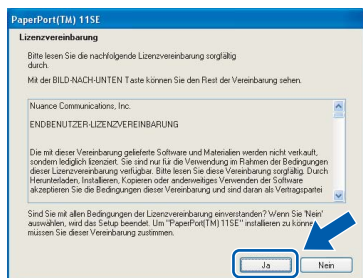


- 12** Die Installation von ScanSoft™ PaperPort™ 11SE wird nun automatisch gestartet. Danach beginnt die Installation der MFL-Pro Suite.

- 13** Wenn die Lizenzvereinbarung für die Brother MFL-Pro Suite erscheint, klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die Vereinbarung akzeptieren.

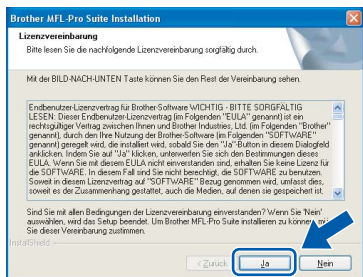

- 14** Unter Windows® XP SP2/Windows Vista™: Wenn dieses Fenster erscheint, wählen Sie **Porteinstellungen der Firewall zum Herstellen der Netzwerkverbindung ändern und Installation fortsetzen.(empfohlen)** und klicken Sie auf **Weiter**.

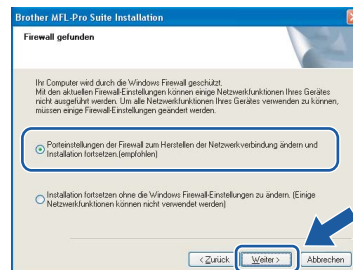

Wenn Sie nicht die Windows®-Firewall verwenden, suchen Sie im Handbuch Ihrer Software nach weiteren Informationen, wie Sie die folgenden Netzwerk-Ports hinzufügen können.


- Zum Scannen im Netzwerk fügen Sie den UDP-Port 54925 hinzu.
- Wenn weiterhin Probleme im Netzwerk auftreten, fügen Sie den UDP-Port 137 hinzu.



Hinweis


- Falls Ihr Gerät für das Netzwerk konfiguriert ist, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie auf **Weiter**.

Wenn nur ein Gerät im Netzwerk angeschlossen ist, wird es automatisch ausgewählt und dieses Fenster erscheint nicht.

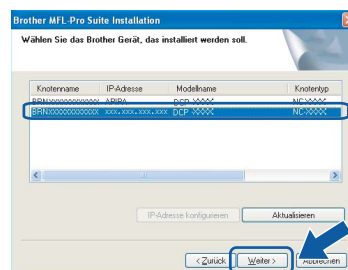

Falls für Ihr Gerät **APIPA** im Feld **IP-Adresse** angezeigt wird, klicken Sie auf **IP-Adresse konfigurieren** und geben Sie eine im Netzwerk gültige IP-Adresse für Ihr Gerät ein.

- Falls Ihr Gerät noch nicht für das Netzwerk konfiguriert ist, erscheint die Meldung:

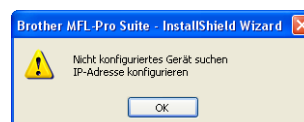

Klicken Sie auf **OK**.

Das Dialogfeld zum Konfigurieren der IP-Adresse erscheint. Geben Sie mit Hilfe der Anweisungen auf dem Bildschirm die Informationen für die IP-Adresse entsprechend Ihrem Netzwerk ein.


- 15** Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. Die einzelnen Installationsbildschirme erscheinen nacheinander. **Warten Sie, es kann einige Sekunden dauern, bis alle Bildschirme angezeigt wurden.**

⚠ Nicht möglich


Versuchen Sie auf keinem der Bildschirme, die Installation abubrechen.

📝 Hinweis


Wenn unter Windows Vista™ der folgende Bildschirm erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf **Installieren**, um die Installation vollständig abzuschließen.

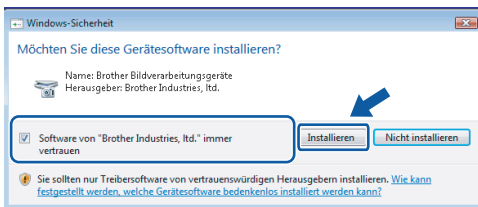

- 16** Wenn das Fenster zur Online-Registrierung erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

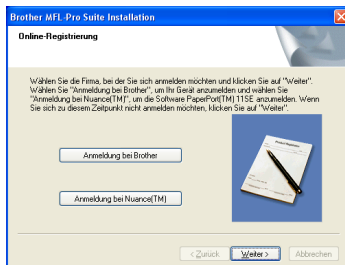

- 17** Wenn der folgende Bildschirm erscheint, klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Computer neu zu starten. Nach dem Neustart müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.

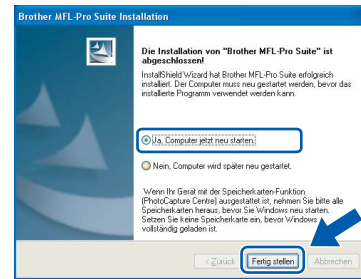

📝 Hinweis

Nach dem Neustart wird automatisch die Installationsprüfung gestartet. Falls die Installationsprüfung einen Fehler zeigt, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm oder lesen Sie die Online-Hilfe und FAQs unter **Start/Alle Programme/Brother/DCP-XXXX**.



Die MFL-Pro Suite ist nun vollständig installiert. Fahren Sie mit **FaceFilter Studio installieren** auf Seite 22 fort, um das FaceFilter Studio zu installieren.

📝 Hinweis

Die MFL-Pro Suite enthält Drucker- und Scannertreiber für das Netzwerk, das Brother ControlCenter3 und die Anwendung ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. ScanSoft™ PaperPort™ 11SE ist ein Dokumenten-Management-Programm zum Scannen und zur Ansicht von Dokumenten.

FaceFilter Studio installieren

FaceFilter Studio ist eine einfach zu verwendende Anwendung zum randlosen Drucken von Fotos. Außerdem können Sie mit dem FaceFilter Studio Ihre Fotos bearbeiten. Sie können Fotoeffekte, wie das Entfernen von roten Augen oder die Verbesserung von Hauttönen, verwenden.

Wichtig

Wenn Sie das FaceFilter-Studio zum ersten Mal starten, sollten Sie sich vergewissern, dass die MFL-Pro Suite installiert, das Brother-Gerät eingeschaltet und an das Netzwerk angeschlossen ist.

- 18 Öffnen Sie das Hauptmenü erneut, indem Sie das CD-ROM-Laufwerk öffnen und wieder schließen, oder indem Sie auf die Datei **start.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken.
- 19 Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf **Andere Treiber/Programme installieren**.



- 20 Klicken Sie auf **FaceFilter Studio**, um es zu installieren.



- 21 Weitere Informationen über grundlegende Funktionen des FaceFilter Studio finden Sie im Software-Handbuch auf der CD-ROM unter *FaceFilter Studio von REALLUSION zum Drucken von Fotos verwenden*. Für ausführliche Informationen installieren Sie die FaceFilter Studio Hilfe. Siehe auch *FaceFilter Studio Hilfe installieren (für Windows®)* auf Seite 51.

Wireless-Installation für drahtlose Netzwerke (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™) im Infrastruktur-Modus

Wireless-Gerät im Wireless-Netzwerk anschließen und Druckertreiber im Infrastruktur-Modus installieren

Zunächst müssen Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen Ihres Gerätes für die Kommunikation mit dem Access Point (Router) konfigurieren. Danach haben Computer im Netzwerk Zugriff auf das Gerät. Um das Gerät mit einem dieser Computer nutzen zu können, muss auf diesem die MFL-Pro-Suite installiert sein. Die folgenden Schritte führen Sie durch die Wireless-Konfiguration und -Installation.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beim alltäglichen Drucken von Dokumenten sollten Sie das Brother-Gerät möglichst nah am Access Point (Router) des Netzwerkes aufstellen und darauf achten, dass keine Hindernisse den Funkkontakt beeinträchtigen. Große Gegenstände und Wände zwischen den beiden Geräten sowie Funkstörungen durch andere elektronische Einrichtungen können die Geschwindigkeit der Datenübertragung beeinträchtigen.

Windows®
Netzwerk
(wireless)

Wichtig


Im Folgenden werden zwei Verfahren zur Installation Ihres Brother-Gerätes in einem drahtlosen Netzwerk beschrieben. Beide Verfahren eignen sich für eine Netzwerkumgebung im Infrastruktur-Modus mit einem WLAN-Router oder Access Point, der DHCP zur Vergabe der IP-Adressen verwendet. Wenn Ihr WLAN-Router/Access Point SecureEasySetup™ oder AOSS™ unterstützt, folgen Sie den Installationsanweisungen auf Seite 25 *Gerät mit SecureEasySetup™ oder AOSS™ für ein Wireless-Netzwerk konfigurieren*. Wenn Ihr WLAN-Router/Access Point SecureEasySetup™ oder AOSS™ nicht unterstützt, folgen Sie den Installationsanweisungen auf Seite 27 *Wireless-Einrichtung über das Funktionsfeld mit dem Setup-Assistenten im LAN-Menü*. Wenn Sie Ihr Gerät in einer anderen Wireless-Umgebung betreiben wollen, finden Sie Informationen im Netzwerkhandbuch auf der CD-ROM.

Sie können das Netzwerkhandbuch wie folgt aufrufen:

- 1 Schalten Sie Ihren Computer ein. Legen Sie die Brother CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk.
- 2 Wenn das Dialogfeld zur Auswahl des Modells erscheint, klicken Sie auf den Modellnamen Ihres Gerätes.
- 3 Wenn das Dialogfeld zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Ihre Sprache. Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint.
- 4 Klicken Sie auf **Dokumentation**.
- 5 Klicken Sie auf **HTML-Dokumente**.
- 6 Klicken Sie auf **NETZWERKHANDBUCH**.


Überprüfen Sie Ihre Netzwerkkumgebung

Je nach Netzwerkkumgebung verläuft die Einrichtung unterschiedlich.

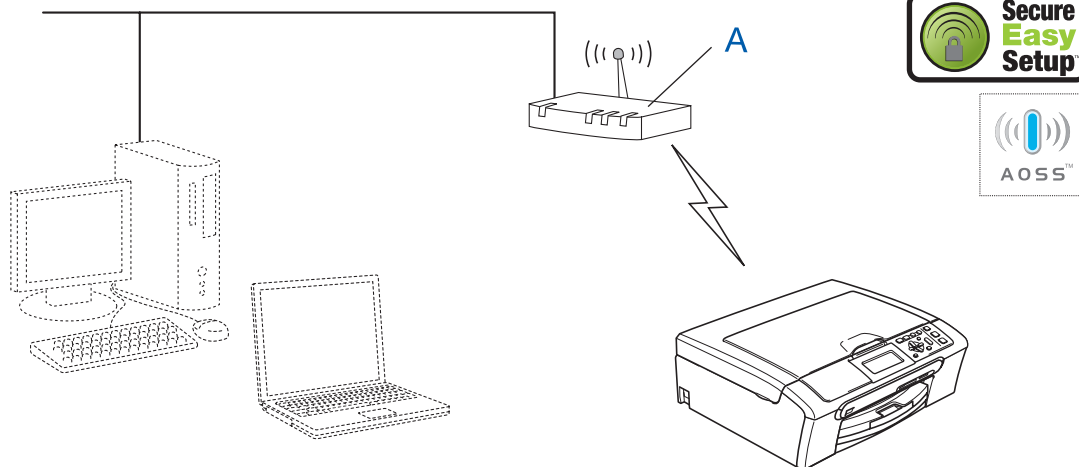■ Installation mit SecureEasySetup™ oder AOSS™.

Wenn Ihr Wireless Access Point (A) SecureEasySetup™ oder AOSS™ unterstützt, benötigen Sie keinen Computer zur Konfiguration des Gerätes. Mit SecureEasySetup™ oder AOSS™ können der Access Point (Router) und das Gerät Verbindungsparameter automatisch aushandeln.

Lesen Sie hierzu die Anweisungen ab Seite 25.

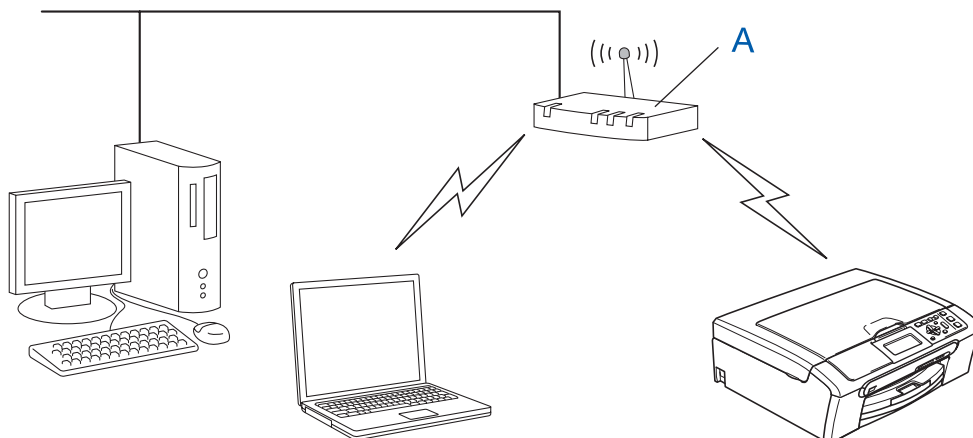■ Infrastruktur-Modus


Wenn Ihr Wireless Access Point(A) SecureEasySetup™ oder AOSS™ nicht unterstützt, folgen Sie den Anweisungen ab Seite 27.

Gerät mit SecureEasySetup™ oder AOSS™ für ein Wireless-Netzwerk konfigurieren

Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät wie in **Schritt 1 Inbetriebnahme des Gerätes** auf den **Seiten 5 bis 11** beschrieben vorbereitet wurde.

Einfacher als die manuelle Konfiguration ist es, das Wireless-Netzwerk mit der SecureEasySetup™- oder AOSS™-Software einzurichten. Durch Drücken der entsprechenden Taste am WLAN-Router oder Access Point können Sie sowohl das Wireless-Netzwerk einrichten als auch die Sicherheitseinstellungen vornehmen. Ihr Router oder Access Point muss dazu ebenfalls SecureEasySetup™ oder AOSS™ unterstützen. Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres WLAN-Routers oder Access Points. Wenn Ihr WLAN-Router oder Access Point kein SecureEasySetup™ oder AOSS™ unterstützt, lesen Sie auf Seite 27 weiter.

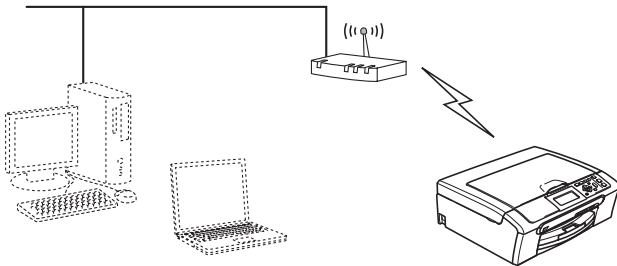

Hinweis

Router oder Access Points, die SecureEasySetup™ unterstützen, tragen das unten abgebildete SecureEasySetup™-Symbol.




Hinweis

Router oder Access Points, die AOSS™ unterstützen, tragen das unten abgebildete AOSS™-Symbol.



- 1 Schalten Sie das Gerät durch Anschließen des Netzsteckers ein.

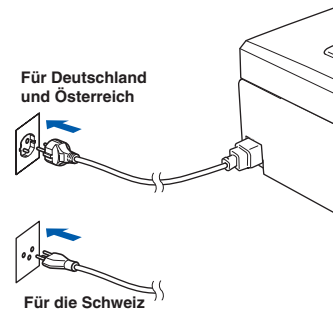

- 2 Stellen Sie Ihr Brother-Gerät in die Nähe des SecureEasySetup™- oder AOSS™-Routers oder -Access Points.

⚠ Nicht möglich

Wenn Sie die Wireless-Einstellungen des Gerätes vorher schon einmal konfiguriert haben, müssen Sie erst die Netzwerkeinstellungen (LAN) zurücksetzen, bevor Sie die Wireless-Einstellungen erneut konfigurieren können. Drücken Sie am Gerät **Menü**. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Einstellung **LAN** und drücken Sie dann **OK**.

Wählen Sie mit **▲** oder **▼** **Werkseinstell.** und drücken Sie dann **OK**.

Drücken Sie **+**, um **Ja** zu wählen.

Drücken Sie **+**, um **Ja** zu wählen.

- 3 Drücken Sie die SecureEasySetup™- oder AOSS™-Taste an Ihrem WLAN-Router oder Access Point. Lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihres WLAN-Routers oder Access Points für weitere Informationen.

- 4 Drücken Sie am Gerät **Menü**. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** **LAN** und drücken Sie dann **OK**. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** **WLAN** und drücken Sie dann **OK**. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** **SecureEasySetup** oder **AOSS** und drücken Sie dann **OK**. Wenn **Netzwerk I/F ist auf WLAN eingestellt** angezeigt wird, drücken Sie **OK** zur Bestätigung oder drücken Sie **Storno** zum Abbrechen.

5

Bei Verwendung von SecureEasySetup™ oder AOSS™ wird der Status der WLAN-Verbindung angezeigt: *Verbinde WLAN*, *AOSS einstellen* oder *AOSS verbinden*.

Warten Sie, bis entweder *Verbunden* oder *Verbind.-Fehler (Keine Verbindung)* angezeigt wird.

Verbunden wird angezeigt, wenn der DCP-Server erfolgreich eine Verbindung zu Ihrem Router oder Access-Point hergestellt hat. Sie können Ihr Gerät nun in einem Wireless-Netzwerk verwenden.

Verbind.-Fehler (Keine Verbindung) wird angezeigt, wenn der DCP-Server keine erfolgreiche Verbindung zu Ihrem Router oder Access-Point hergestellt hat. Versuchen Sie es noch einmal ab Schritt 2. Wenn dieselbe Meldung wieder erscheint, setzen Sie den DCP-Server auf die Werkseinstellungen zurück und versuchen Sie es dann noch einmal.

(Siehe *Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen* auf Seite 50.)

**Hinweis**

Wenn Sie die Installation nicht erfolgreich beenden können, sollten Sie Ihr Gerät vorübergehend näher am Access Point aufstellen und erneut bei Schritt 3 beginnen.



Das Wireless-Setup ist jetzt abgeschlossen. Zur Installation der MFL-Pro Suite fahren Sie mit Schritt 12 auf Seite 29 fort.

Wireless-Einrichtung über das Funktionstastenfeld mit dem Setup-Assistenten im LAN-Menü

Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät wie in **Schritt 1 Inbetriebnahme des Gerätes** auf den **Seiten 5 bis 11** beschrieben vorbereitet wurde.



- 1** Notieren Sie sich die Wireless-Einstellungen Ihres Access Points oder WLAN-Routers.
SSID (Service Set ID bzw. Netzwerkname)

WEP-Schlüssel (soweit erforderlich)

WPA/WPA2-PSK (TKIP oder AES) (soweit erforderlich)


Der WEP-Schlüssel wird für 64- oder 128-Bit-verschlüsselte Netzwerke verwendet und kann sowohl Ziffern als auch Buchstaben enthalten. Genauere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihres Access Points oder WLAN-Routers. Der WEP-Schlüssel ist ein 64- oder 128-Bit-Wert, der im ASCII- oder Hexadezimal-Format einzugeben ist.

Zum Beispiel:

- | | |
|------------------------|--|
| 64 Bit (ASCII): | Verwendet 5 Textzeichen, z. B. „Hallo“ (unterschieden nach Groß- und Kleinschreibung) |
| 64 Bit (Hexadezimal): | Verwendet 10 Zeichen im Hexadezimal-Datenformat, z. B. „71f2234aba“ |
| 128 Bit (ASCII): | Verwendet 13 Textzeichen, z. B. „Wirelesscomms“ (unterschieden nach Groß- und Kleinschreibung) |
| 128 Bit (Hexadezimal): | Verwendet 26 Zeichen im Hexadezimal-Datenformat, z. B. „71f2234ab56cd709e5412aa3ba“ |

WPA/WPA2-PSK (Wi-Fi® Protected Access Pre-Shared Key) ist eine Verschlüsselungsmethode, die es Ihrem Brother Wireless-Gerät ermöglicht, Verbindung zu Access Points aufzunehmen, die TKIP- und AES-Verschlüsselung (WPA-Personal) verwenden. WPA/WPA2-PSK (TKIP oder AES) verwendet einen Pre-Shared-Schlüssel (PSK) von mehr als 8 und weniger als 63 Zeichen Länge. Weitere Informationen dazu finden Sie im *Netzwerkhandbuch*.

- 2** Schalten Sie das Gerät durch Anschließen des Netzsteckers ein.

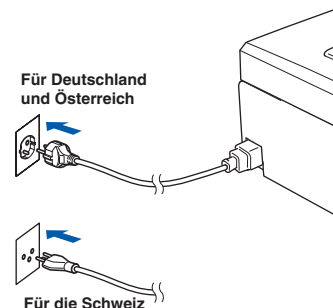

⊘ Nicht möglich

Wenn Sie die Wireless-Einstellungen des Gerätes vorher schon einmal konfiguriert haben, müssen Sie erst die Netzwerkeinstellungen (LAN) zurücksetzen, bevor Sie die Wireless-Einstellungen erneut konfigurieren können. Drücken Sie an Ihrem Gerät **Menü**. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** **LAN** und drücken Sie dann **OK**.

Wählen Sie mit **▲** oder **▼** **Werkseinstell.** und drücken Sie dann **OK**.

Drücken Sie **[+]**, um **Ja** zu wählen.

Drücken Sie **[+]**, um **Ja** zu wählen.

- 3** Drücken Sie an Ihrem Gerät **Menü**. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** **LAN** und drücken Sie dann **OK**. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** **WLAN** und drücken Sie dann **OK**. Wählen Sie mit **▲** oder **▼** **Setup-Assist.** und drücken Sie dann **OK**. Wenn **Netzwerk I/F** ist auf **WLAN** eingestellt angezeigt wird, drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Dies startet den Wireless Setup-Assistenten. Drücken Sie **Storno** zum Abbrechen.

- 4** Das Gerät sucht nach verfügbaren SSIDs. Falls mehrere SSIDs angezeigt werden, wählen Sie mit ▲ oder ▼ die in Schritt 1 notierte SSID und drücken Sie dann **OK**. Gehen Sie danach zu Schritt 8.



Hinweis

Es dauert einige Sekunden, bis die Liste der verfügbaren SSIDs angezeigt wird.

Falls keine SSID gefunden wird, weil an Ihrem Access Point das Senden der SSID-Kennung deaktiviert ist, müssen Sie die SSID manuell hinzufügen. Gehen Sie dazu zu Schritt 5.

- 5** Wählen Sie mit ▲ oder ▼ <Neue SSID> und drücken Sie dann **OK**.

- 6** Geben Sie die SSID ein, die Sie in Schritt 1 notiert haben. Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼ zur Auswahl der Buchstaben und Ziffern. Mit den Tasten ⬅ und ➡ können Sie den Cursor nach links oder rechts bewegen. Um z. B. den Buchstaben a einzugeben, drücken Sie einmal die Taste ▲. Um die Ziffer 3 einzugeben, halten Sie die Taste ▲ so lange gedrückt, bis die Ziffer erscheint.

Die Zeichen erscheinen in der Reihenfolge: Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen.
(Siehe *Texteingabe* auf Seite 50.)

Drücken Sie **OK**, wenn Sie alle Zeichen eingegeben haben.

- 7** Wählen Sie mit ▲ oder ▼ **Infrastruktur** und drücken Sie dann **OK**.

- 8** Wählen Sie mit ▲, ▼ und **OK** eine der folgenden Optionen. (Wenn Ihr Netzwerk für Authentifizierung und Verschlüsselung konfiguriert ist, müssen Ihre am Gerät vorgenommenen Einstellungen mit denen des Netzwerkes übereinstimmen.)

Keine Authentifizierung und Verschlüsselung: Wählen Sie **Offenes System**, drücken Sie **OK**, wählen Sie dann **Keine als Verschlüsselung?** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie **+** (Ja) um die Einstellungen zu übernehmen. Gehen Sie zu Schritt 11.

Keine Authentifizierung mit WEP-Verschlüsselung: Wählen Sie **Offenes System**, drücken Sie **OK**, wählen Sie dann mit ▲ oder ▼ **WEP als Verschlüsselung?** und drücken Sie **OK**. Gehen Sie dann zu Schritt 9.

Authentifizierung mit WEP-Verschlüsselung: Wählen Sie **Shared Key** und drücken Sie **OK**. Gehen Sie zu Schritt 9.

Authentifizierung mit WPA/WPA2-PSK (TKIP oder AES) Verschlüsselung: Wählen Sie **WPA/WPA2-PSK** und drücken Sie **OK**. Gehen Sie zu Schritt 10.

- 9** Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die erforderliche Schlüsselnummer und drücken Sie **OK**. Geben Sie den in Schritt 1 notierten WEP-Schlüssel ein. Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼ zur Auswahl der Buchstaben und Ziffern. Mit den Tasten ⬅ und ➡ können Sie den Cursor nach links oder rechts bewegen. Um z. B. den Buchstaben a einzugeben, drücken Sie einmal die Taste ▲. Um die Ziffer 3 einzugeben, halten Sie die Taste ▲ so lange gedrückt, bis die Ziffer erscheint.

Die Zeichen erscheinen in der Reihenfolge: Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen.
(Siehe *Texteingabe* auf Seite 50.)

Drücken Sie **OK**, wenn Sie alle Zeichen eingegeben haben. Drücken Sie **+** (Ja) zum Übernehmen der Einstellungen. Gehen Sie dann zu Schritt 11.

Die meisten Access Points und Router können mehr als einen Schlüssel speichern, es wird jedoch jeweils nur ein Schlüssel zur Authentifizierung und Verschlüsselung benutzt.

- 10** Drücken Sie ▲ oder ▼, um **TKIP** oder **AES** als **Verschlüsselung?** zu wählen und drücken Sie **OK**.

Geben Sie den in Schritt 1 notierten WPA/WPA2-PSK-Schlüssel ein. Verwenden Sie die Tasten ▲ oder ▼ zur Auswahl der Buchstaben und Ziffern. Mit den Tasten ⬅ und ➡ können Sie den Cursor nach links oder rechts bewegen. Um z. B. den Buchstaben a einzugeben, drücken Sie einmal die Taste ▲. Um die Ziffer 3 einzugeben, halten Sie die Taste ▲ so lange gedrückt, bis die Ziffer erscheint. Die Zeichen erscheinen in der Reihenfolge: Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen. (Siehe *Texteingabe* auf Seite 50.)

Drücken Sie **OK**, wenn Sie alle Zeichen eingegeben haben. Drücken Sie **+** (Ja) zum Übernehmen der Einstellungen. Gehen Sie dann zu Schritt 11.

- 11** Das Gerät versucht nun, mit den von Ihnen eingegebenen Informationen eine Verbindung zu Ihrem Wireless-Netzwerk herzustellen. Bei Erfolg erscheint im Display kurz die Anzeige **Verbunden**.

*Wenn das Gerät keine erfolgreiche Verbindung zum Netzwerk herstellen kann, sollten Sie die Schritte **3** bis **10** wiederholen, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Informationen eingegeben haben.*

Ist an Ihrem Access Point kein DHCP aktiviert, müssen Sie IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway des Gerätes manuell an Ihr Netzwerk anpassen. Einzelheiten hierzu finden Sie im Netzwerkhandbuch auf der CD-ROM.

OK! Das Wireless-Setup ist jetzt abgeschlossen. Ein vierstufiger Indikator unten im Display des Gerätes zeigt die Stärke des Wireless-Signals Ihres Access Points bzw. Routers an. Zur Installation der MFL-Pro Suite fahren Sie mit Schritt **12** fort.

Hinweis


- Die mitgelieferte CD-ROM enthält die Anwendung ScanSoft™ PaperPort™ 11SE. Diese Anwendung unterstützt Windows® 2000 (SP4 oder höher), XP (SP2 oder höher), XP Professional x64 Edition und Windows Vista™. Führen Sie ein Update mit dem neuesten Windows® Service Pack durch, bevor Sie die MFL-Pro Suite installieren.
- Schließen Sie am PC alle Anwendungen, bevor Sie die Installation der MFL-Pro Suite starten.
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Speicherkarte und kein USB-Stick (USB-Flash-Speicher) in den Einschüben bzw. im USB-Direktanschluss an der Vorderseite des Gerätes befinden.

- 12** Schalten Sie den Computer ein. Sie müssen sich mit Administratorrechten anmelden. Schließen Sie alle Anwendungen, bevor Sie die Installation der MFL-Pro Suite starten.

Hinweis

Wenn Sie eine Personal Firewall verwenden, müssen Sie diese vor Beginn der Installation deaktivieren. Nach der Installation starten Sie dann die Firewall-Software neu.

- 13** Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl des Modells erscheint, wählen Sie Ihr Modell. Wenn das Dialogfeld zur Auswahl der Sprache erscheint, wählen Sie Deutsch.

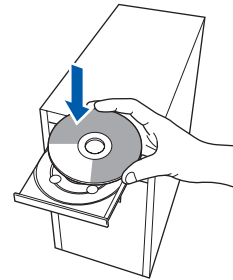


- 14** Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf **MFL-Pro Suite installieren**.



Falls dieses Fenster nicht automatisch erscheint, doppelklicken Sie im Windows®-Explorer auf die Datei **start.exe** im Hauptverzeichnis der Brother CD-ROM.


Hinweis

- Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK** und starten Sie Ihren Computer erneut.

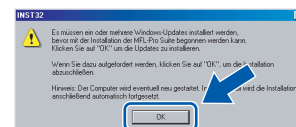

Falls die Installation nicht automatisch fortgesetzt wird, öffnen Sie das Hauptmenü erneut, indem Sie das CD-ROM-Laufwerk öffnen und wieder schließen oder indem Sie auf die Datei **start.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken. Fahren Sie dann mit Schritt **14** fort, um die MFL-Pro Suite zu installieren.

- Wenn unter Windows Vista™ die Benutzerkontensteuerung angezeigt wird, klicken Sie auf **Zulassen**.

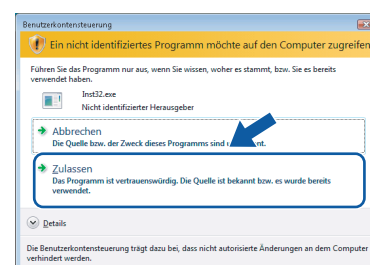


- 15** Wählen Sie **Drahtlose Netzwerkverbindung (Wireless LAN)** und klicken Sie dann auf **Weiter**.



- 16** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Überprüft und bestätigt** und klicken Sie auf **Weiter**.



- 17** Nachdem Sie die Lizenzvereinbarung für ScanSoft™ PaperPort™ 11SE gelesen und akzeptiert haben, klicken Sie auf **Ja**.

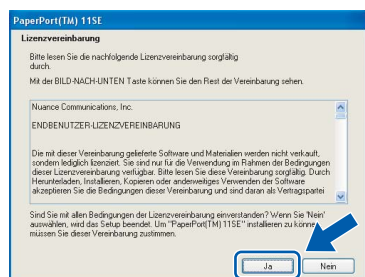


- 18** Die Installation von ScanSoft™ PaperPort™ 11SE wird nun automatisch gestartet. Danach beginnt die Installation der MFL-Pro Suite.

- 19** Wenn die Lizenzvereinbarung für die Brother MFL-Pro Suite erscheint, klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die Vereinbarung akzeptieren.



- 20** Unter Windows®XP SP2/Windows Vista™: Wenn dieses Fenster erscheint, wählen Sie **Porteinstellungen der Firewall zum Herstellen der Netzwerkverbindung ändern und Installation fortsetzen.(empfohlen)** und klicken Sie auf **Weiter**.

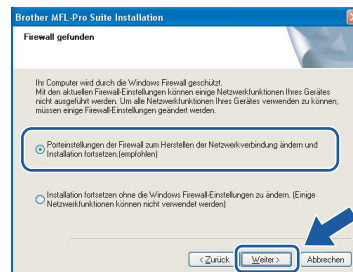


Wenn Sie nicht die Windows®-Firewall verwenden, suchen Sie im Handbuch Ihrer Software nach weiteren Informationen, wie Sie die folgenden Netzwerk-Ports hinzufügen können.

- Für Scannen im Netzwerk fügen Sie den UDP-Port 54925 hinzu.
- Wenn weiterhin Probleme im Netzwerk auftreten, fügen Sie den UDP-Port 137 hinzu.

Hinweis


- Falls Ihr Gerät für das Netzwerk konfiguriert ist, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie auf **Weiter**.

Wenn nur ein Gerät im Netzwerk angeschlossen ist, wird es automatisch ausgewählt und dieses Fenster erscheint nicht.

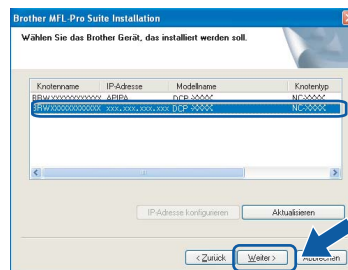

Falls für Ihr Gerät **APIPA** im Feld **IP-Adresse** angezeigt wird, klicken Sie auf **IP-Adresse konfigurieren** und geben Sie eine im Netzwerk gültige IP-Adresse für Ihr Gerät ein.

- Falls Ihr Gerät noch nicht für das Netzwerk konfiguriert ist, erscheint die Meldung:

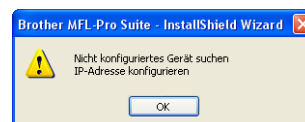

Klicken Sie auf **OK**.

Das Dialogfeld zum Konfigurieren der IP-Adresse erscheint. Geben Sie mit Hilfe der Anweisungen auf dem Bildschirm die Informationen für die IP-Adresse entsprechend Ihrem Netzwerk ein.

⊘ Nicht möglich

Wenn die **Wireless-Einstellung** fehlschlägt, erscheint während der Installation der **MFL-Pro Suite** eine Fehlermeldung und die Installation wird abgebrochen. Gehen Sie in diesem Fall wieder zu **Schritt 1** und richten Sie die **Wireless-Verbindung** erneut ein.


21 Die Installation der Brother-Treiber startet automatisch. Die einzelnen Installationsbildschirme erscheinen nacheinander. **Warten Sie ein wenig, es kann einige Sekunden dauern, bis alle Bildschirme angezeigt wurden.**

⊘ Nicht möglich

Versuchen Sie auf keinem der Bildschirme, die Installation abzubrechen.

Hinweis


Wenn unter **Windows Vista™** der folgende Bildschirm erscheint, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie auf **Installieren**, um die Installation vollständig abzuschließen.

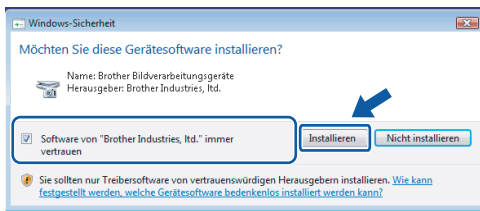

22 Wenn das Fenster zur Online-Registrierung erscheint, wählen Sie die gewünschte Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



23 Wenn der folgende Bildschirm erscheint, klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Computer neu zu starten. Nach dem Neustart müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden.

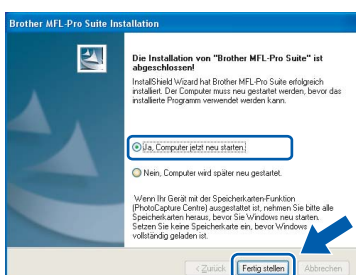

Hinweis

Nach dem Neustart wird automatisch die Installationsprüfung gestartet. Falls die Installationsprüfung einen Fehler zeigt, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm oder lesen Sie die Online-Hilfe und FAQs unter **Start/Alle Programme/Brother/DCP-XXXX**.



Die **MFL-Pro Suite** ist nun vollständig installiert. Fahren Sie mit **FaceFilter Studio** installieren auf Seite 32 fort, um das **FaceFilter Studio** zu installieren.

Hinweis

Die **MFL-Pro Suite** enthält Drucker- und Scannertreiber für das Netzwerk, das **Brother ControlCenter3** und die Anwendung **ScanSoft™ PaperPort™ 11SE**. **ScanSoft™ PaperPort™ 11SE** ist ein Dokumenten-Management-Programm zum Scannen und zur Ansicht von Dokumenten.

FaceFilter Studio installieren

FaceFilter Studio ist eine einfach zu verwendende Anwendung zum randlosen Drucken von Fotos. Außerdem können Sie mit dem FaceFilter Studio Ihre Fotos bearbeiten. Sie können Fotoeffekte, wie das Entfernen von roten Augen oder die Verbesserung von Hauttönen, verwenden.

Wichtig

Wenn Sie das FaceFilter Studio zum ersten Mal starten, sollten Sie sich vergewissern, dass die MFL-Pro Suite installiert, das Brother-Gerät eingeschaltet und an das Netzwerk angeschlossen ist.

- 24** Öffnen Sie das Hauptmenü erneut, indem Sie das CD-ROM-Laufwerk öffnen und wieder schließen, oder indem Sie auf die Datei **start.exe** im Hauptverzeichnis der CD-ROM doppelklicken.

- 25** Das Hauptmenü der CD-ROM erscheint. Klicken Sie auf **Andere Treiber/Programme installieren**.



- 26** Klicken Sie auf **FaceFilter Studio**, um es zu installieren.



- 27** Weitere Informationen über grundlegende Funktionen des FaceFilter Studio finden Sie *im Software-Handbuch auf der CD-ROM unter FaceFilter Studio von REALLUSION zum Drucken von Fotos verwenden*. Für ausführliche Informationen installieren Sie die FaceFilter Studio Hilfe. Siehe auch *FaceFilter Studio Hilfe installieren (für Windows®)* auf Seite 51.

USB-Anschluss (Mac OS® X 10.2.4 oder höher)


Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät wie in Schritt 1 *Inbetriebnahme des Gerätes* auf den Seiten 5 bis 11 beschrieben vorbereitet wurde.


Hinweis

- Wenn Sie Mac OS® X 10.2.0 bis 10.2.3 benutzen, sollten Sie Ihr System auf Mac OS® X 10.2.4 oder höher aktualisieren.
(Neueste Informationen zu Mac OS® X finden Sie unter <http://solutions.brother.com>.)
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Speicherkarte und kein USB-Stick (USB-Flash-Speicher) in den Einschüben bzw. im USB-Direktanschluss an der Vorderseite des Gerätes befinden.


- 1 Heben Sie den Gehäusedeckel mit beiden Händen vorn an den beiden seitlichen Griffflächen an und klappen Sie ihn auf, bis er sicher einrastet.

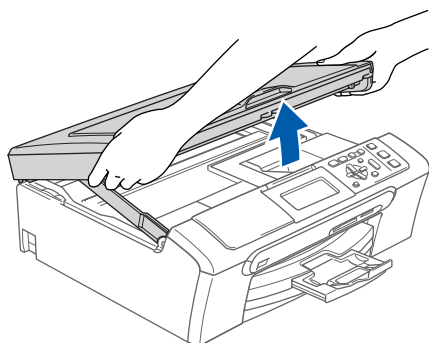

- 2 Schließen Sie das USB-Kabel am USB-Anschluss (🔌) des Gerätes an. Der USB-Anschluss befindet sich wie unten gezeigt im Inneren des Gerätes.

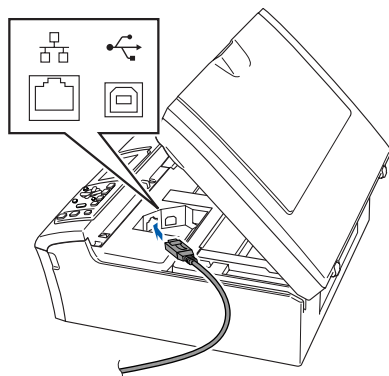


- 3 Führen Sie das USB-Kabel wie gezeigt vorsichtig durch die Vertiefung zur Rückseite des Gerätes. Schließen Sie es dann am Macintosh® an.

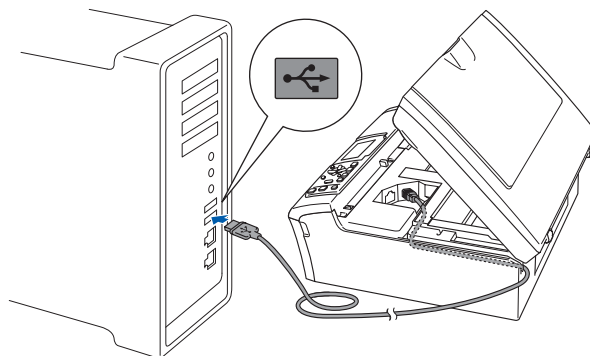

⊘ Nicht möglich

- Schließen Sie das Gerät nicht am USB-Anschluss einer Tastatur oder an einem passiven USB-Hub an. Brother empfiehlt, das Gerät direkt an den Macintosh® anzuschließen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Kabel das Schließen des Gehäusedeckels nicht behindert, sonst kann ein Fehler auftreten.
- Benutzen Sie nur ein USB 2.0-Kabel, das nicht länger als zwei Meter ist.

- 4 Heben Sie den Gehäusedeckel an, um die Stütze zu lösen ①. Drücken Sie die Stütze vorsichtig nach unten ② und schließen Sie den Gehäusedeckel ③.

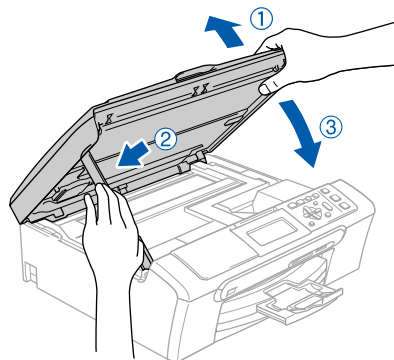


Hinweis

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät durch Anschließen des Netzsteckers eingeschaltet ist.

- 5 Schalten Sie den Macintosh® ein.

- 6** Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

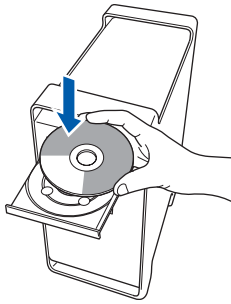

- 7** Doppelklicken Sie auf **Start Here OSX**, um mit der Installation zu beginnen.



- 8** Wählen Sie **Lokaler Anschluss** und klicken Sie auf **Weiter**. Die Installation wird fortgesetzt.



Hinweis

Bitte warten Sie, das Installieren der Software dauert einige Sekunden. Nach der Installation klicken Sie auf **Neustart**, um die Installation abzuschließen.

- 9** Die Brother-Software sucht nach dem Brother-Gerät. Währenddessen wird das folgende Fenster angezeigt:




- 10** Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK**.




- OK!** Unter Mac OS® X 10.3.x oder höher: Die MFL-Pro Suite, die Brother Drucker- und Scannertreiber sowie das Brother ControlCenter2 sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen. Lesen Sie bei Schritt **15** weiter.

- 11** Unter Mac OS® X 10.2.4 bis 10.2.8: Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

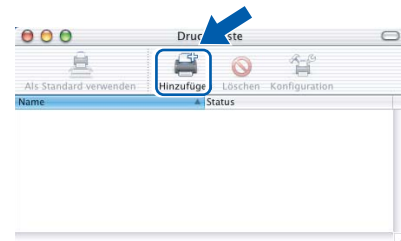


- 12** Wählen Sie **USB**.

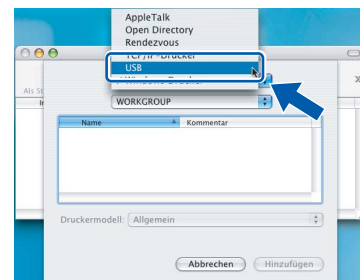

- 13** Wählen Sie **DCP-XXXX** (XXXX steht für den Namen Ihres Modells) und klicken Sie dann auf **Hinzufügen**.



- 14** Klicken Sie auf **Print Center** und dann auf **Print Center beenden**.

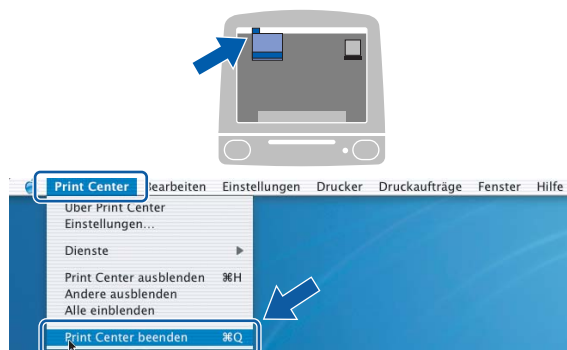


- OK!** Die MFL-Pro Suite, die Brother Drucker- und Scannertreiber sowie das Brother ControlCenter2 sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

- 15** Um den Presto!® PageManager® zu installieren, doppelklicken Sie auf das Symbol **Presto! PageManager** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Unter Mac OS® X 10.2.4 bis 10.3.8:
Wenn dieser Bildschirm erscheint, klicken Sie auf **Weiter**, um die Software von der Brother Solutions Center Website herunterzuladen.

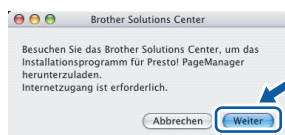

Hinweis

Presto!® PageManager® enthält ein Texterkennungsprogramm, mit dem Sie die Scan-to-Text-Funktion des Brother ControlCenter2 verwenden können. Sie können mit dem Presto!® PageManager® auch Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.

- OK!** Presto!® PageManager® ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

Verkabelter Netzwerkanschluss (Mac OS® X 10.2.4 oder höher)

Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät wie in Schritt 1 *Inbetriebnahme des Gerätes* auf den Seiten 5 bis 11 beschrieben vorbereitet wurde.




Hinweis

- Wenn Sie Mac OS® X 10.2.0 bis 10.2.3 benutzen, sollten Sie Ihr System auf Mac OS® X 10.2.4 oder höher aktualisieren.
(Neueste Informationen zu Mac OS® X finden Sie unter <http://solutions.brother.com>.)
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Speicherkarte und kein USB-Stick (USB-Flash-Speicher) in den Einschüben bzw. im USB-Direktanschluss an der Vorderseite des Gerätes befinden.


1

Heben Sie den Gehäusedeckel mit beiden Händen vorn an den beiden seitlichen Griffflächen an und klappen Sie ihn auf, bis er sicher einrastet.

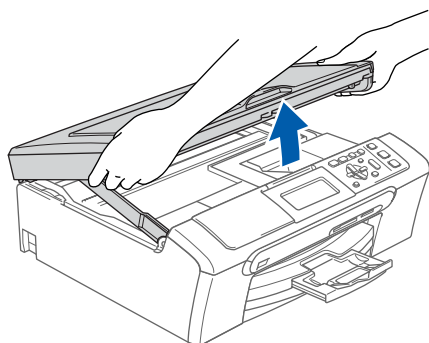


2

Schließen Sie das Netzkabel am LAN-Anschluss (🌐) des Gerätes an. Der LAN-Anschluss befindet sich wie unten gezeigt im Inneren des Gerätes.

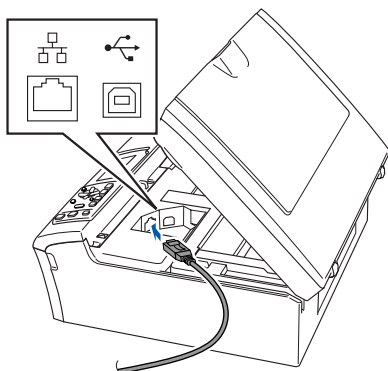

3

Führen Sie das Kabel - wie gezeigt - vorsichtig durch die Vertiefung zur Rückseite des Gerätes. Schließen Sie das Kabel dann an Ihrem Netzwerk an.

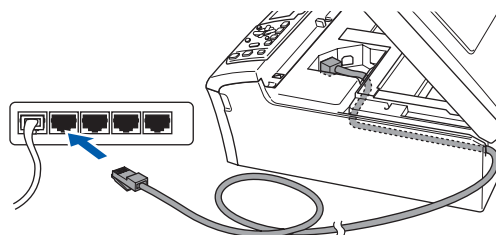

Nicht möglich

Vergewissern Sie sich, dass das Kabel das Schließen des Gehäusedeckels nicht behindert, sonst kann ein Fehler auftreten.




Hinweis

Wenn Sie sowohl ein USB-Kabel als auch ein Netzkabel anschließen, führen Sie beide Kabel übereinander durch die Vertiefung.

4

Heben Sie den Gehäusedeckel an, um die Stütze zu lösen ①. Drücken Sie die Stütze vorsichtig nach unten ② und schließen Sie den Gehäusedeckel ③.

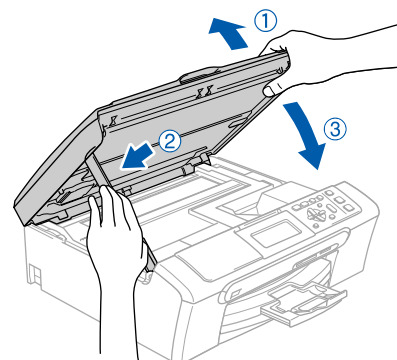

Hinweis

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät durch Anschließen des Netzsteckers eingeschaltet ist.

⊘ Nicht möglich

Wenn Sie das Gerät zuvor für ein Wireless-Netzwerk eingerichtet haben und es nun für ein verkabeltes Netzwerk einrichten möchten, stellen Sie vor der Installation im verkabelten Netzwerk sicher, dass am Gerät im Menü Netzwerk I/F LAN (Kabel) gewählt ist. Dadurch wird der Wireless-Anschluss deaktiviert.

Drücken Sie dazu am Gerät Menü.

Wählen Sie mit ▲ oder ▼ LAN und drücken Sie dann OK.


Wählen Sie mit ▲ oder ▼ Netzwerk I/F und drücken Sie dann OK.

Wählen Sie mit ▲ oder ▼ LAN (Kabel) und drücken Sie dann OK.

Drücken Sie Stopp.

5 Schalten Sie den Macintosh® ein.

6 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

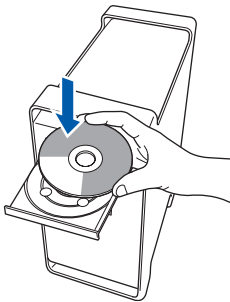

7 Doppelklicken Sie auf **Start Here OSX**, um mit der Installation zu beginnen.



8 Wählen Sie **Verkabelte Netzwerkverbindung** und klicken Sie auf **Weiter**. Die Installation wird fortgesetzt.




Bitte warten Sie, das Installieren der Software dauert einige Sekunden. Nach der Installation klicken Sie auf **Neustart**, um die Installation abzuschließen.

9 Die Brother-Software sucht nach dem Brother-Gerät. Währenddessen wird das folgende Fenster angezeigt:



Hinweis


- Falls Ihr Gerät für das Netzwerk konfiguriert ist, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie auf **OK**. Wenn nur ein Gerät im Netzwerk angeschlossen ist, wird es automatisch ausgewählt und dieses Fenster erscheint nicht. Gehen Sie zu Schritt 10.

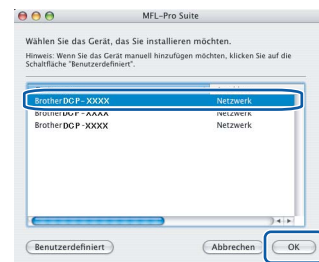

- Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK**.



Geben Sie für Ihren Macintosh® unter **Computername** einen Namen von bis zu 15 Zeichen Länge ein und klicken Sie auf **OK**. Gehen Sie dann zu Schritt 10.

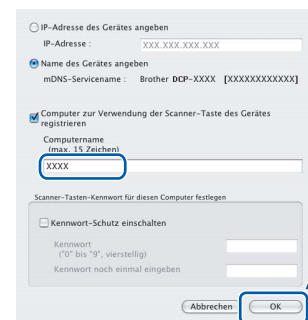


- Um die Scanner-Taste im Netzwerk zu verwenden, müssen Sie **Computer zur Verwendung der Scanner-Taste des Gerätes registrieren** aktivieren.
- Der von Ihnen festgelegte Name wird nach Drücken der **Scanner-Taste** und Auswahl einer Scan-Funktion im Display des Gerätes angezeigt. (Mehr Informationen zum Scannen im Netzwerk finden Sie im Software-Handbuch auf der CD-ROM.)

- 10** Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK**.



- OK!** Unter Mac OS® X 10.3.x oder höher: Die MFL-Pro Suite, die Brother Drucker- und Scannertreiber sowie das Brother ControlCenter2 sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen. Lesen Sie bei Schritt 15 weiter.

- 11** Unter Mac OS X 10.2.4 bis 10.2.8: Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

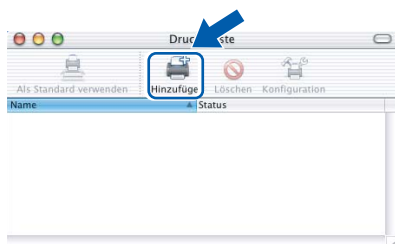


- 12** Wählen Sie die unten gezeigte Option.



- 13** Wählen Sie **DCP-XXXX** (XXXX steht für den Namen Ihres Modells) und klicken Sie dann auf **Hinzufügen**.



- 14** Klicken Sie auf **Print Center** und dann auf **Print Center beenden**.

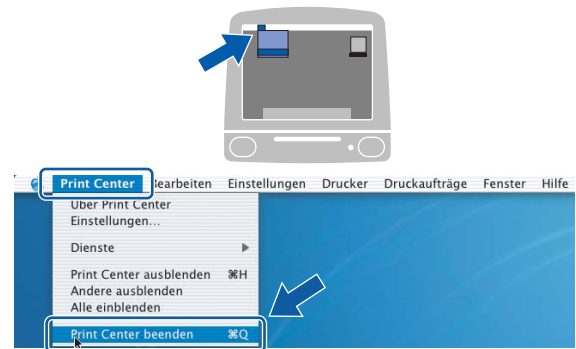


- OK!** Die MFL-Pro Suite, die Brother Drucker- und Scannertreiber sowie das Brother ControlCenter2 sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

- 15** Um den Presto!® PageManager® zu installieren, doppelklicken Sie auf das Symbol **Presto! PageManager** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Unter Mac OS® X 10.2.4 bis 10.3.8: Wenn dieser Bildschirm erscheint, klicken Sie auf **Weiter**, um die Software von der Brother Solutions Center Website herunterzuladen.

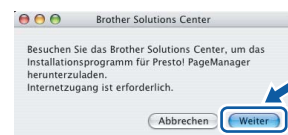

Hinweis

Presto!® PageManager® enthält ein Texterkennungsprogramm, mit dem Sie die Scan-to-Text-Funktion des Brother ControlCenter2 verwenden können. Sie können mit dem Presto!® PageManager® auch Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.



Presto!® PageManager® ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

Wireless-Installation für drahtlose Netzwerke (Mac OS® X 10.2.4 oder höher) im Infrastruktur-Modus

Wireless-Gerät im Wireless-Netzwerk anschließen und Druckertreiber im Infrastruktur-Modus installieren

Zunächst müssen Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen Ihres Gerätes für die Kommunikation mit dem Access Point (Router) konfigurieren. Danach haben Computer im Netzwerk Zugriff auf das Gerät. Um das Gerät mit einem dieser Computer nutzen zu können, muss auf diesem die MFL-Pro-Suite installiert sein. Die folgenden Schritte führen Sie durch die Wireless-Konfiguration und -Installation.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beim alltäglichen Drucken von Dokumenten sollten Sie das Brother-Gerät möglichst nah am Access Point (Router) des Netzwerkes aufstellen und darauf achten, dass keine Hindernisse den Funkkontakt beeinträchtigen. Große Gegenstände und Wände zwischen den beiden Geräten sowie Funkstörungen durch andere elektronische Einrichtungen können die Geschwindigkeit der Datenübertragung beeinträchtigen.

Wichtig


Im Folgenden werden zwei Verfahren zur Installation Ihres Brother-Gerätes in einem drahtlosen Netzwerk beschrieben. Beide Verfahren eignen sich für eine Netzwerkkumgebung im Infrastruktur-Modus mit einem WLAN-Router oder Access Point, der DHCP zur Vergabe der IP-Adressen verwendet. Wenn Ihr WLAN-Router/Access Point SecureEasySetup™ oder AOSS™ unterstützt, folgen Sie den Installationsanweisungen auf Seite 41 *Gerät mit SecureEasySetup™ oder AOSS™ für ein Wireless-Netzwerk konfigurieren*. Wenn Ihr WLAN-Router/Access Point SecureEasySetup™ oder AOSS™ nicht unterstützt, folgen Sie den Installationsanweisungen auf Seite 43 *Wireless-Einrichtung über das Funktionstastenfeld mit dem Setup-Assistenten im LAN-Menü*. Wenn Sie Ihr Gerät in einer anderen Wireless-Umgebung betreiben wollen, finden Sie Informationen im Netzwerkhandbuch auf der CD-ROM.

Sie können das Netzwerkhandbuch wie folgt aufrufen:

- 1 Schalten Sie Ihren Macintosh® ein. Legen Sie die Brother CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- 2 Doppelklicken Sie auf **Documentation**.
- 3 Doppelklicken Sie auf den Ordner für Ihre Sprache.
- 4 Doppelklicken Sie auf die Anfangsseite im HTML-Format.
- 5 Klicken Sie auf **NETZWERKHANDBUCH**.


Überprüfen Sie Ihre Netzwerkkumgebung

Je nach Netzwerkkumgebung verläuft die Einrichtung unterschiedlich.

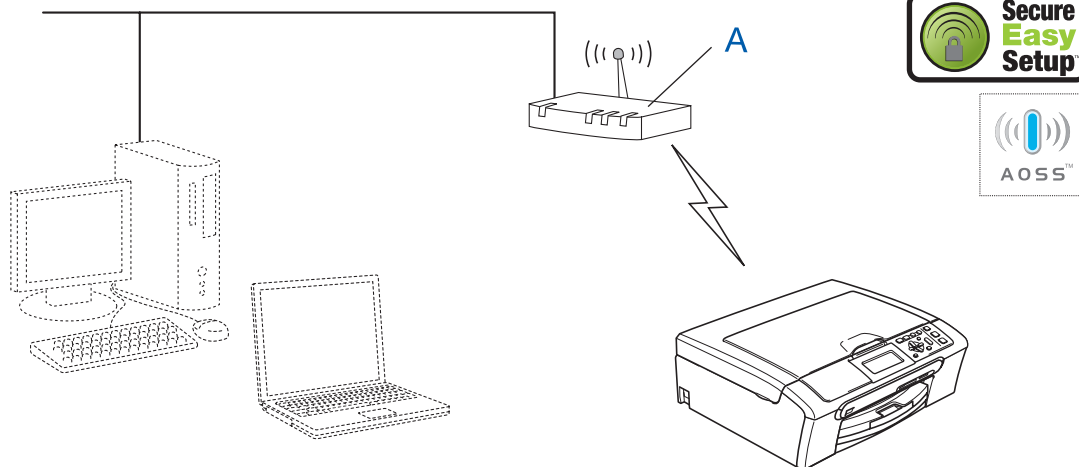■ Installation mit SecureEasySetup™ oder AOSS™

Wenn Ihr Wireless Access Point (A) SecureEasySetup™ oder AOSS™ unterstützt, benötigen Sie keinen Computer zur Konfiguration des Gerätes. Mit SecureEasySetup™ oder AOSS™ können der Access Point (Router) und das Gerät Verbindungsparameter automatisch aushandeln.

Lesen Sie hierzu die Anweisungen ab Seite 41.

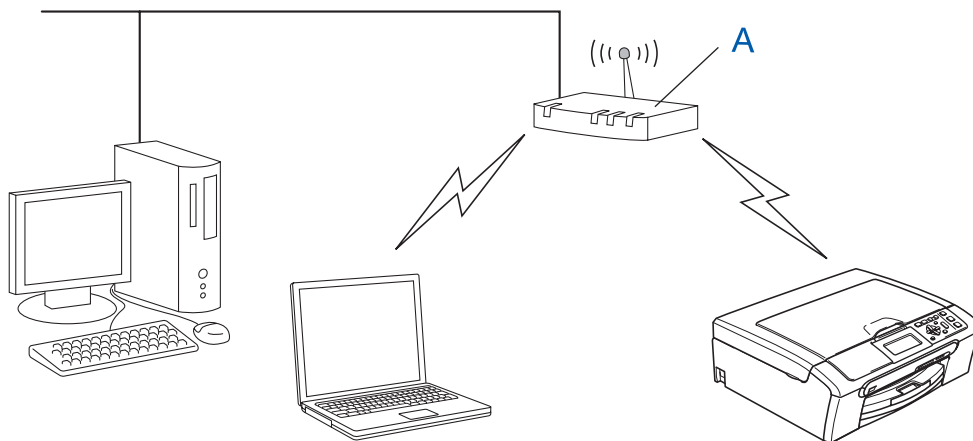■ Infrastruktur-Modus


Wenn Ihr Wireless Access Point (A) SecureEasySetup™ oder AOSS™ nicht unterstützt, folgen Sie den Anweisungen auf Seite 43.

Gerät mit SecureEasySetup™ oder AOSS™ für ein Wireless-Netzwerk konfigurieren

Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät wie in Schritt 1 *Inbetriebnahme des Gerätes* auf den Seiten 5 bis 11 beschrieben vorbereitet wurde.

Einfacher als die manuelle Konfiguration ist es, das Wireless-Netzwerk mit der SecureEasySetup™- oder AOSS™-Software einzurichten. Durch Drücken der entsprechenden Taste am WLAN-Router oder Access Point können Sie sowohl das Wireless-Netzwerk einrichten als auch die Sicherheitseinstellungen vornehmen. Ihr Router oder Access Point muss dazu ebenfalls SecureEasySetup™ oder AOSS™ unterstützen. Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres WLAN-Routers oder Access Points. Wenn Ihr WLAN-Router oder Access Point kein SecureEasySetup™ oder AOSS™ unterstützt, lesen Sie auf Seite 43 weiter.

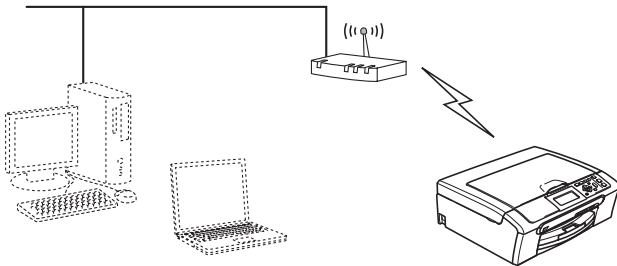

Hinweis

Router oder Access Points, die SecureEasySetup™ unterstützen, tragen das unten abgebildete SecureEasySetup™-Symbol.



Hinweis

Router oder Access Points, die AOSS™ unterstützen, tragen das unten abgebildete AOSS™-Symbol.



Hinweis

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät durch Anschließen des Netzsteckers eingeschaltet ist.

- 1 Stellen Sie Ihr Brother-Gerät in die Nähe des SecureEasySetup™- oder AOSS™-Routers oder -Access Points.

Nicht möglich

Wenn Sie die Wireless-Einstellungen des Gerätes vorher schon einmal konfiguriert haben, müssen Sie erst die Netzwerkeinstellungen (LAN) zurücksetzen, bevor Sie die Wireless-Einstellungen erneut konfigurieren können. Drücken Sie am Gerät Menü. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ LAN und drücken Sie dann OK. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ Werkseinstell. und drücken Sie dann OK. Drücken Sie **+**, um Ja zu wählen. Drücken Sie **+**, um Ja zu wählen.

- 2 Drücken Sie die SecureEasySetup™- oder AOSS™-Taste an Ihrem WLAN-Router oder Access Point. Lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihres WLAN-Routers oder Access Points für weitere Informationen.
- 3 Drücken Sie an Ihrem Gerät Menü. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ LAN und drücken Sie dann OK. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ WLAN und drücken Sie dann OK. Wählen Sie mit ▲ oder ▼ SecureEasySetup oder AOSS und drücken Sie dann OK. Wenn Netzwerk I/F ist auf WLAN eingestellt angezeigt wird, drücken Sie OK zur Bestätigung oder drücken Sie Storno zum Abbrechen.

- 4** Bei Verwendung von SecureEasySetup™ oder AOSS™ wird der Status der WLAN-Verbindung angezeigt: *Verbinde WLAN*, *AOSS einstellen* oder *AOSS verbinden*.

Warten Sie, bis entweder *Verbunden* oder *Verbind.-Fehler (Keine Verbindung)* angezeigt wird.

Verbunden wird angezeigt, wenn der DCP-Server erfolgreich eine Verbindung zu Ihrem Router oder Access-Point hergestellt hat. Sie können Ihr Gerät nun in einem Wireless-Netzwerk verwenden.

Verbind.-Fehler (Keine Verbindung) wird angezeigt, wenn der DCP-Server keine erfolgreiche Verbindung zu Ihrem Router oder Access-Point hergestellt hat. Versuchen Sie es noch einmal ab Schritt **1**. Wenn dieselbe Meldung wieder erscheint, setzen Sie den DCP-Server auf die Werkseinstellungen zurück und versuchen es dann noch einmal.

(Siehe *Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen* auf Seite 50.)



Hinweis

*Wenn Sie die Installation nicht erfolgreich beenden können, sollten Sie Ihr Gerät vorübergehend näher am Access Point aufstellen und erneut bei Schritt **2** beginnen.*



Das Wireless-Setup ist jetzt abgeschlossen. Zur Installation der MFL-Pro Suite fahren Sie mit Schritt **11 auf Seite 45 fort.**

Wireless-Einrichtung über das Funktionstastenfeld mit dem Setup-Assistenten im LAN-Menü

Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät wie in Schritt 1 *Inbetriebnahme des Gerätes* auf den Seiten 5 bis 11 beschrieben vorbereitet wurde.



- 1 Notieren Sie sich die Wireless-Einstellungen Ihres Access Points oder WLAN-Routers.
SSID (Service Set ID oder Netzwerkname)

WEP-Schlüssel (soweit erforderlich)

WPA/WPA2-PSK (TKIP oder AES) (soweit erforderlich)

Der WEP-Schlüssel wird für 64- oder 128-Bit-verschlüsselte Netzwerke verwendet und kann sowohl Ziffern als auch Buchstaben enthalten. Genauere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihres Access Points oder WLAN-Routers. Der WEP-Schlüssel ist ein 64- oder 128-Bit-Wert, der im ASCII- oder Hexadezimal-Format einzugeben ist.

Zum Beispiel:

- 64 Bit (ASCII): Verwendet 5 Textzeichen, z. B. „Hallo“ (unterschieden nach Groß- und Kleinschreibung)
- 64 Bit (Hexadezimal): Verwendet 10 Zeichen im Hexadezimal-Datenformat, z. B. „71f2234aba“
- 128 Bit (ASCII): Verwendet 13 Textzeichen, z. B. „Wirelesscomms“ (unterschieden nach Groß- und Kleinschreibung)
- 128 Bit (Hexadezimal): Verwendet 26 Zeichen im Hexadezimal-Datenformat, z. B. „71f2234ab56cd709e5412aa3ba“

WPA/WPA2-PSK (Wi-Fi® Protected Access Pre-Shared Key) ist eine Verschlüsselungsmethode, die es Ihrem Brother Wireless-Gerät ermöglicht, Verbindung zu Access Points aufzunehmen, die TKIP- und AES-Verschlüsselung (WPA-Personal) verwenden.

WPA/WPA2-PSK (TKIP oder AES) verwendet einen Pre-Shared-Schlüssel (PSK) von mehr als 8 und weniger als 63 Zeichen Länge.

Weitere Informationen dazu finden Sie im *Netzwerkhandbuch*.



Hinweis

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät durch Anschließen des Netzsteckers eingeschaltet ist.



Nicht möglich

Wenn Sie die Wireless-Einstellungen des Gerätes vorher schon einmal konfiguriert haben, müssen Sie erst die Netzwerkeinstellungen (LAN) zurücksetzen, bevor Sie die Wireless-Einstellungen erneut konfigurieren können. Drücken Sie an Ihrem Gerät **Menü**.

Wählen Sie mit **▲** oder **▼** **LAN** und drücken Sie dann **OK**.

Wählen Sie mit **▲** oder **▼** **Werkseinstell.** und drücken Sie dann **OK**.

Drücken Sie **+**, um **Ja** zu wählen.

Drücken Sie **+**, um **Ja** zu wählen.

2

Drücken Sie an Ihrem Gerät **Menü**.

Wählen Sie mit **▲** oder **▼** **LAN** und drücken Sie dann **OK**.

Wählen Sie mit **▲** oder **▼** **WLAN** und drücken Sie dann **OK**.

Wählen Sie mit **▲** oder **▼** **Setup-Assist.** und drücken Sie dann **OK**.

Wenn Netzwerk I/F ist auf WLAN eingestellt angezeigt wird, drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Dies startet den Wireless Setup-Assistenten. Drücken Sie **Storno** zum Abbrechen.

- 3** Das Gerät sucht nach verfügbaren SSIDs. Falls mehrere SSIDs angezeigt werden, wählen Sie mit ▲ oder ▼ die in Schritt 1 notierte SSID und drücken Sie dann **OK**. Gehen Sie danach zu Schritt 7.



Hinweis

Es dauert einige Sekunden, bis die Liste der verfügbaren SSIDs angezeigt wird.

Falls keine SSID gefunden wird, weil an Ihrem Access Point das Senden der SSID-Kennung deaktiviert ist, müssen Sie die SSID manuell hinzufügen. Gehen Sie dazu zu Schritt 4.

- 4** Wählen Sie mit ▲ oder ▼ <Neue SSID> und drücken Sie dann **OK**.

- 5** Geben Sie die SSID ein, die Sie in Schritt 1 notiert haben. Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼ zur Auswahl der Buchstaben und Ziffern. Mit den Tasten ⬅ und ➡ können Sie den Cursor nach links oder rechts bewegen. Um z. B. den Buchstaben a einzugeben, drücken Sie einmal die Zifferntaste 1. Um die Ziffer 3 einzugeben, halten Sie die Taste 1 so lange gedrückt, bis die Ziffer erscheint.

Die Zeichen erscheinen in der Reihenfolge: Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen.

(Siehe *Texteingabe* auf Seite 50.)

Drücken Sie **OK**, wenn Sie alle Zeichen eingegeben haben.

- 6** Wählen Sie mit ▲ oder ▼ **Infrastruktur** und drücken Sie dann **OK**.

- 7** Wählen Sie mit ▲, ▼ und **OK** eine der folgenden Optionen: (Wenn Ihr Netzwerk für Authentifizierung und Verschlüsselung konfiguriert ist, müssen Ihre am Gerät vorgenommenen Einstellungen mit denen des Netzwerkes übereinstimmen.)

Keine Authentifizierung und Verschlüsselung: Wählen Sie **Offenes System**, drücken Sie **OK**, wählen Sie dann **Keine als Verschlüsselung?** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie **+** (Ja) um die Einstellungen zu übernehmen. Gehen Sie zu Schritt 10.

Keine Authentifizierung mit WEP-Verschlüsselung: Wählen Sie

Offenes System, drücken Sie **OK**, wählen Sie dann mit ▲ oder ▼ die Einstellung **WEP als Verschlüsselung?** und drücken Sie **OK**. Gehen Sie zu Schritt 8.

Authentifizierung mit WEP-Verschlüsselung: Wählen Sie **Shared Key** und drücken Sie **OK**. Gehen Sie zu Schritt 8.

Authentifizierung mit WPA/WPA2-PSK (TKIP oder AES) Verschlüsselung: Wählen Sie **WPA/WPA2-PSK** und drücken Sie **OK**. Gehen Sie zu Schritt 9.

8

Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die erforderliche Schlüsselnummer und drücken Sie **OK**. Geben Sie den in Schritt 1 notierten WEP-Schlüssel ein. Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼ zur Auswahl der Buchstaben und Ziffern. Mit den Tasten ⬅ und ➡ können Sie den Cursor nach links oder rechts bewegen. Um z. B. den Buchstaben a einzugeben, drücken Sie einmal die Taste 1. Um die Ziffer 3 einzugeben, halten Sie die Taste 1 so lange gedrückt, bis die Ziffer erscheint.

Die Zeichen erscheinen in der Reihenfolge: Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen.

(Siehe *Texteingabe* auf Seite 50.)

Drücken Sie **OK**, wenn Sie alle Zeichen eingegeben haben. Drücken Sie **+** (Ja) zum Übernehmen der Einstellungen. Gehen Sie dann zu Schritt 10.

Die meisten Access Points und Router können mehr als einen Schlüssel speichern, es wird jedoch jeweils nur ein Schlüssel zur Authentifizierung und Verschlüsselung benutzt.

9

Drücken Sie ▲ oder ▼, um **TKIP** oder **AES** für **Verschlüsselung?** zu wählen und drücken Sie **OK**.

Geben Sie den in Schritt 1 notierten WPA/WPA2-PSK-Schlüssel ein. Verwenden Sie die Tasten ▲ oder ▼ zur Auswahl der Buchstaben und Ziffern. Mit den Tasten ⬅ und ➡ können Sie den Cursor nach links oder rechts bewegen. Um z. B. den Buchstaben a einzugeben, drücken Sie einmal die Taste 1. Um die Ziffer 3 einzugeben, halten Sie die Taste 1 so lange gedrückt, bis die Ziffer erscheint.

Die Zeichen erscheinen in der Reihenfolge: Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen.

(Siehe *Texteingabe* auf Seite 50.)

Drücken Sie **OK**, wenn Sie alle Zeichen eingegeben haben. Drücken Sie **+** (Ja) zum Übernehmen der Einstellungen. Gehen Sie dann zu Schritt 10.

- 10** Das Gerät versucht nun, mit den von Ihnen eingegebenen Informationen eine Verbindung zu Ihrem Wireless-Netzwerk herzustellen. Bei Erfolg erscheint im Display kurz die Anzeige **Verbunden**.

*Wenn das Gerät keine erfolgreiche Verbindung zum Netzwerk herstellen kann, sollten Sie die Schritte **2** bis **9** wiederholen, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Informationen eingegeben haben.*

Ist an Ihrem Access Point kein DHCP aktiviert, müssen Sie IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway des Gerätes manuell an Ihr Netzwerk anpassen. Einzelheiten hierzu finden Sie im Netzwerkhandbuch auf der CD-ROM.



Das Wireless-Setup ist jetzt abgeschlossen. Ein vierstufiger Indikator unten im Display des Gerätes zeigt die Stärke des Wireless-Signals Ihres Access Points bzw. Routers an. Zur Installation der MFL-Pro Suite fahren Sie mit Schritt **11 fort.**




Hinweis


- Wenn Sie Mac OS® X 10.2.0 bis 10.2.3 benutzen, sollten Sie Ihr System auf Mac OS® X 10.2.4 oder höher aktualisieren.
(Neueste Informationen zu Mac OS® X finden Sie unter <http://solutions.brother.com>.)
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Speicherkarte und kein USB-Stick (USB-Flash-Speicher) in den Einschüben bzw. im USB-Direktanschluss an der Vorderseite des Gerätes befinden.

- 11** Schalten Sie den Macintosh® ein.


- 12** Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.

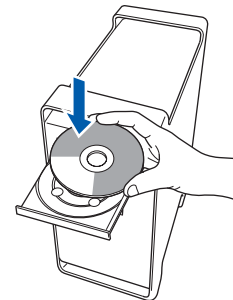


- 13** Doppelklicken Sie auf **Start Here OSX**, um mit der Installation zu beginnen.

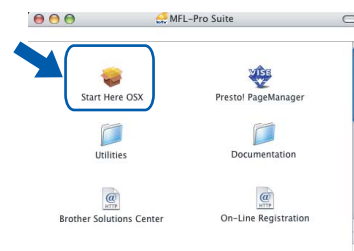

- 14** Wählen Sie **Drahtlose Netzwerkverbindung** und klicken Sie dann auf **Weiter**.

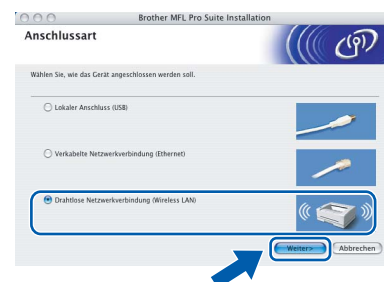

- 15** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Überprüft und bestätigt** und klicken Sie auf **Weiter**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

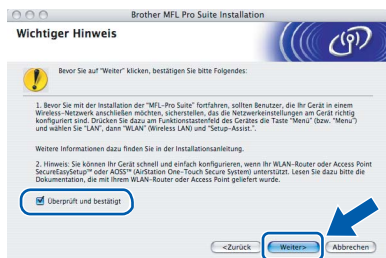


Bitte warten Sie, das Installieren der Software dauert einige Sekunden. Nach der Installation klicken Sie auf **Neustart**, um die Installation abzuschließen.

- 16** Die Brother-Software sucht nach dem Brother-Gerät. Währenddessen wird das folgende Fenster angezeigt:



Hinweis


- Falls Ihr Gerät für das Netzwerk konfiguriert ist, wählen Sie es in der Liste aus und klicken Sie auf **OK**. Wenn nur ein Gerät im Netzwerk angeschlossen ist, wird es automatisch ausgewählt und dieses Fenster erscheint nicht. Gehen Sie zu Schritt 17.

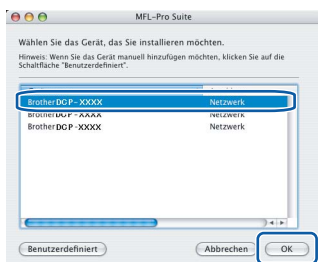

- Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK**.



Geben Sie für Ihren Macintosh® unter **Computername** einen Namen von bis zu 15 Zeichen Länge ein und klicken Sie auf **OK**. Gehen Sie dann zu Schritt 17.

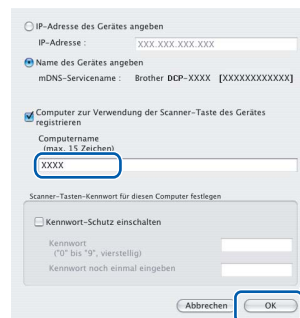


- Um die Scanner-Taste im Netzwerk zu verwenden, müssen Sie **Computer zur Verwendung der Scanner-Taste des Gerätes registrieren** aktivieren.
- Der von Ihnen festgelegte Name wird nach Drücken der **Scanner-Taste** und Auswahl einer Scan-Funktion im Display des Gerätes angezeigt. (Mehr Informationen zum Scannen im Netzwerk finden Sie im Software-Handbuch auf der CD-ROM.)

- 17** Wenn dieses Fenster erscheint, klicken Sie auf **OK**.





- OK!** Unter Mac OS® X 10.3.x oder höher: Die MFL-Pro Suite, die Brother Drucker- und Scannertreiber sowie das Brother ControlCenter2 sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen. Lesen Sie bei Schritt 22 weiter.

- 18** Unter Mac OS® X 10.2.4 bis 10.2.8: Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

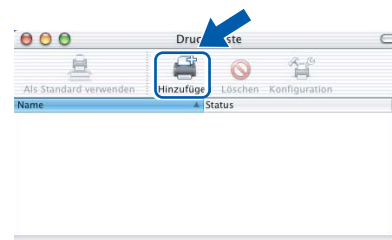

19 Wählen Sie die unten gezeigte Option.

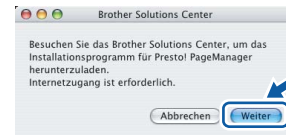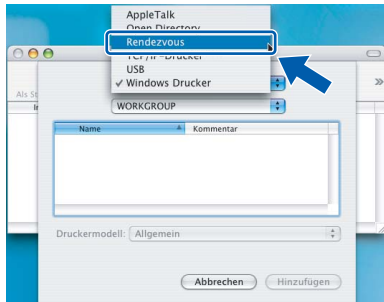

Hinweis

Presto!® PageManager® enthält ein Texterkennungsprogramm, mit dem Sie die Scan-to-Text-Funktion des Brother ControlCenter2 verwenden können. Sie können mit dem Presto!® PageManager® auch Fotos und Dokumente einfach einscannen und verwalten.

20 Wählen Sie **DCP-XXXX** (XXXX steht für den Namen Ihres Modells) und klicken Sie dann auf **Hinzufügen**.



21 Klicken Sie auf **Print Center** und dann auf **Print Center beenden**.



OK! Die MFL-Pro Suite, die Brother Drucker- und Scannertreiber sowie das Brother ControlCenter2 sind nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

22 Um den Presto!® PageManager® zu installieren, doppelklicken Sie auf das Symbol **Presto! PageManager** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Unter Mac OS® X 10.2.4 bis 10.3.8:
Wenn dieser Bildschirm erscheint, klicken Sie auf **Weiter**, um die Software von der Brother Solutions Center Website herunterzuladen.



Presto!® PageManager® ist nun installiert und die Installation ist abgeschlossen.

Konfigurationsprogramm BRAdmin Light (für Windows®)

BRAdmin Light ist ein Dienstprogramm für die Erstinstallation von netzwerkfähigen Brother-Geräten. Mit diesem Programm können Sie auch nach Brother-Geräten im Netzwerk suchen, deren Status anzeigen und grundlegende Netzwerkeinstellungen, wie die IP-Adresse, konfigurieren.

Weitere Informationen über BRAdmin Light erhalten Sie unter <http://solutions.brother.com>.



Hinweis

Wenn Sie ein erweitertes Druckerverwaltungsprogramm benötigen, sollten Sie die neueste Version von Brother BRAdmin Professional verwenden. Sie können diese von <http://solutions.brother.com> herunterladen.

BRAdmin Light installieren

1

Klicken Sie im Hauptmenü auf **Andere Treiber/Programme installieren**.



2

Klicken Sie auf **BRAdmin Light** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Light einstellen




Hinweis

Wenn ein DHCP/BOOTP/RARP-Server in Ihrem Netzwerk vorhanden ist, müssen Sie die folgenden Schritte nicht ausführen. Das Gerät erhält in diesem Fall seine IP-Adresse automatisch.


1

Starten Sie BRAdmin Light. BRAdmin Light sucht automatisch nach neuen Geräten.

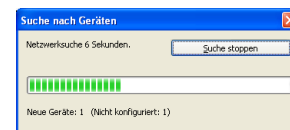


2

Doppelklicken Sie auf das nicht konfigurierte Gerät.

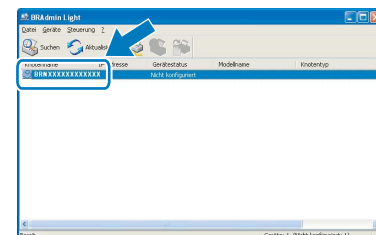

3

Wählen Sie **Statisch** als **Boot-Methode**. Geben Sie die **IP-Adresse**, die **Subnetzmaske** und das **Gateway** ein und klicken Sie dann auf **OK**.

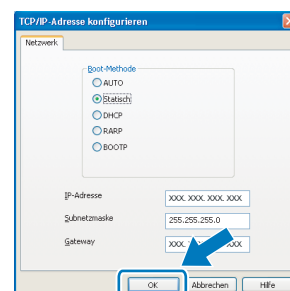

4

Die Angaben werden im Gerät gespeichert.

Konfigurationsprogramm BRAdmin Light (für Mac OS® X)

BRAdmin Light ist ein Dienstprogramm für die Erstinstallation von netzwerkfähigen Brother-Geräten. Sie können mit diesem Programm unter Mac OS® X 10.2.4 oder höher auch nach Brother-Geräten im Netzwerk suchen, deren Status anzeigen und grundlegende Netzwerkeinstellungen, wie die IP-Adresse, konfigurieren.


BRAdmin Light wird automatisch mit dem Druckertreiber installiert. Wenn Sie den Druckertreiber bereits installiert haben, müssen Sie ihn nicht erneut installieren. Weitere Informationen über BRAdmin Light finden Sie unter <http://solutions.brother.com>.

IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway mit BRAdmin Light einstellen


Hinweis

- Wenn ein DHCP/BOOTP/RARP-Server in Ihrem Netzwerk vorhanden ist, müssen Sie die folgenden Schritte nicht ausführen. Das Gerät erhält in diesem Fall seine IP-Adresse automatisch.
- Vergewissern Sie sich, dass die Java™-Client-Version 1.4.1_07 oder höher auf Ihrem Computer installiert ist.


- 1 Doppelklicken Sie auf Ihrem Desktop auf das Symbol **Macintosh HD**.

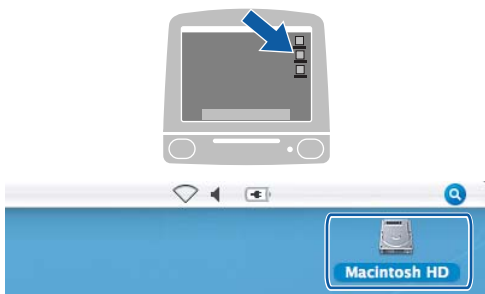


- 2 Wählen Sie **Library**, **Printers**, **Brother** und dann **Utilities**.

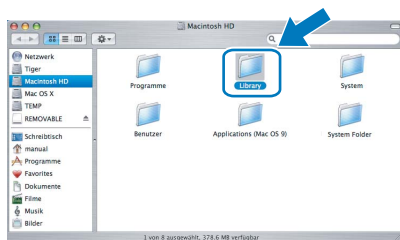


- 3 Doppelklicken Sie auf die Datei **BRAdmin Light.jar**, um die Software zu starten. BRAdmin Light sucht automatisch nach neuen Geräten.

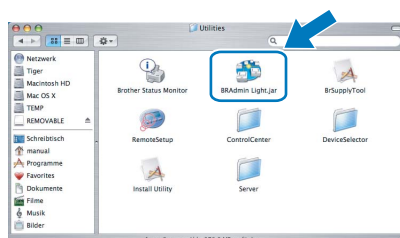

- 4 Doppelklicken Sie auf nicht konfigurierte Geräte.

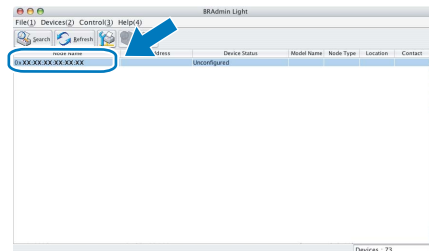

- 5 Wählen Sie **STATIC** als **Boot Method**. Geben Sie **IP Address**, **Subnet Mask** und **Gateway** ein und klicken Sie dann auf **OK**.

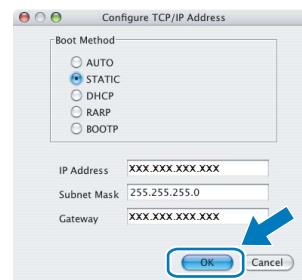

- 6 Die Angaben werden im Gerät gespeichert.

Texteingabe

Drücken Sie ▲ oder ▼ so oft, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Die Zeichen erscheinen in der Reihenfolge:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

(Leerzeichen)!"\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~

Mit den Tasten ◀ oder ▶ können Sie den Cursor nach links oder rechts bewegen.



Hinweis

Korrigieren

Um Zeichen zu korrigieren, bewegen Sie den Cursor mit der Taste ◀ oder ▶ unter das falsch geschriebene Zeichen.

Wählen Sie mit ▲ und ▼ das richtige Zeichen und drücken Sie dann ▶, um den Cursor wieder zum Ende des Textes zu bewegen.

Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen

Um alle Netzwerkeinstellungen des internen DCP-Servers auf die werkseitigen Einstellungen zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht mit einer anderen Funktion beschäftigt ist und ziehen Sie dann alle Kabel (außer dem Netzkabel) vom Gerät ab.
- 2 Drücken Sie **Menü**.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um LAN zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um Werkseinstell. zu wählen. Drücken Sie **OK**.
- 5 Drücken Sie **+**, um Ja zu wählen.
- 6 Drücken Sie **+**, um Ja zu wählen.
- 7 Das Gerät startet nun neu. Schließen Sie nach dem Neustart alle Kabel wieder an.

FaceFilter Studio Hilfe installieren (für Windows®)


Für Anweisungen zur Verwendung von FaceFilter Studio, downloaden und installieren Sie die FaceFilter Studio Hilfe. Dazu muss Ihr Computer mit dem Internet verbunden sein.

FaceFilter Studio Hilfe installieren

- 1 Um das FaceFilter Studio zu starten, wählen Sie **Start/Alle Programme/FaceFilter Studio**.
- 2 Klicken Sie auf  in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
- 3 Klicken Sie auf **Nach Updates suchen**, um auf der Website von Reallusion nach Updates zu suchen.



- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Download** und wählen Sie das Verzeichnis, in dem Sie die Datei speichern wollen.

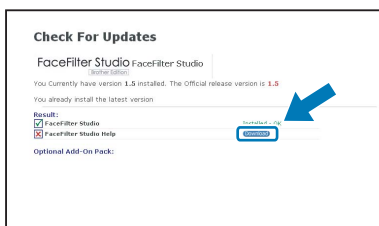

- 5 Schließen Sie das FaceFilter Studio bevor Sie das Installationsprogramm für die FaceFilter Studio Hilfe starten. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei in dem von Ihnen angegebenen Verzeichnis und folgen Sie den Installationsanweisungen auf Ihrem Bildschirm.







Hinweis

Zur Ansicht der vollständigen FaceFilter Studio Hilfe wählen Sie **Start/Alle Programme/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio Hilfe** auf Ihrem Computer.

Verbrauchsmaterialien

Wenn eine Tintenpatrone ersetzt werden muss, erscheint im Display eine entsprechende Meldung. Weitere Informationen zu den Verbrauchsmaterialien finden Sie bei dem Brother-Vertriebspartner, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder unter <http://solutions.brother.com>.

Tintenpatronen

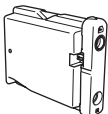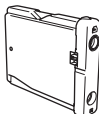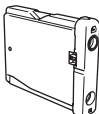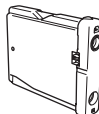Schwarz	Gelb	Cyan	Magenta
LC1000BK	LC1000Y	LC1000C	LC1000M
			

Was ist Innobella™?

Innobella™ ist eine neue Reihe von Verbrauchsmaterialien, die von Brother angeboten werden.

Der Name „Innobella™“ leitet sich von den Begriffen „Innovation“ und „Bella“ (was auf italienisch „schön“ bedeutet) ab und repräsentiert eine „innovative“ Technologie, die den Brother-Kunden „schöne“ und „langlebige“ Druckergebnisse liefert.



Warenzeichen

Das Brother Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Brother ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link ist ein eingetragenes Warenzeichen der Brother International Corporation.

Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Windows Vista ist entweder ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Macintosh und TrueType sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc.

Nuance, das Nuance Logo, PaperPort und ScanSoft sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der Nuance Communications, Inc. bzw. angeschlossener Gesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

Presto! PageManager ist ein eingetragenes Warenzeichen der NewSoft Technology Corporation.

PictBridge ist ein Warenzeichen.

FaceFilter Studio ist ein Warenzeichen von Reallusion, Inc.

BROADCOM, SecureEasySetup und das SecureEasySetup-Logo sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der Broadcom Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

AOSS ist ein Warenzeichen von Buffalo Inc.

Alle Firmen, deren Programmnamen in diesem Handbuch erwähnt sind, haben spezielle Lizenzvereinbarungen für die zu ihrem Eigentum gehörenden Programme.

Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Produktnamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.

Zu dieser Installationsanleitung

Dieses Handbuch wurde unter der Aufsicht von Brother Industries Ltd. erstellt und veröffentlicht. Es enthält die technischen Angaben und Produktinformationen entsprechend dem aktuellen Stand vor der Veröffentlichung.

Der Inhalt des Handbuches und die technischen Daten des Produktes können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Firma Brother behält sich das Recht vor, Änderungen bzgl. der technischen Daten und der hierin enthaltenen Materialien ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Brother übernimmt keine Haftung bei offensichtlichen Druck- und Satzfehlern.

Copyright und Lizenz

©2007 Brother Industries, Ltd.

Dieses Produkt enthält Software, die von den folgenden Anbietern entwickelt wurde.

©1998-2007 TROY Group, Inc.

©1983-2007 PACIFIC SOFTWARES, INC.

Dieses Produkt enthält die KASAGO TCP/IP Software, die von ELMIC WESCOM, Inc. entwickelt wurde.

©2007 Devicescape Software, Inc.

